

Guía

Aprenda a utilizar diversas funciones.

Conexiones

Podrá ver transmisiones en vivo al conectar un cable de antena al TV y podrá tener acceso a la red usando un cable LAN o un punto de acceso inalámbrico. Mediante varios conectores también puede conectar dispositivos externos.

Guía de conexión

Puede visualizar información detallada acerca de los dispositivos externos que pueden conectarse al TV.

 > botón direccional hacia la izquierda >  **Dispositivos conectados** > **Guía de conexión**

Int. Ahora

Le muestra cómo conectar diversos dispositivos externos como dispositivos de video, consolas de juegos y PC mediante imágenes. Si selecciona el método de conexión y un dispositivo externo, aparecerán los detalles de la conexión.

- **Wireless One Connect: Wireless One Connect**
- **Dispositivo de audio: HDMI (eARC/ARC), Óptica, USB, Bluetooth, Wi-Fi**
- **Dispositivo de video: HDMI**
- **Smartphone: Compartir pantalla (Smart View), Compartir pantalla (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Compartir cámara, Apple AirPlay**
- **PC: HDMI, Compartir pantalla (Inalámbrico), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay**
- **Dispositivo de entrada: Control remoto, Teclado USB, Mouse USB, USB Gamepad, Cámara USB, Dispositivo Bluetooth**
- **Consola de juegos: HDMI**
- **Almacenamiento externo: Unidad USB Flash, Unidad de disco duro (HDD)**

 El método de conexión y los dispositivos externos disponibles pueden variar dependiendo el modelo.

 Algunas funciones pueden no ser compatibles dependiendo del modelo o del área geográfica.

 Mediante **Solución de problemas de HDMI**, puede verificar la conexión del cable HDMI y los dispositivos externos (demora alrededor de 2 minutos).

Visualización de la pantalla de su dispositivo móvil en el TV

Puede ver la pantalla de su dispositivo móvil en su TV a través de la función Smart View, Apple AirPlay o Tap View.

Si inicia la función de compartir pantalla con un dispositivo móvil ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)/[Tap View](#)), la pantalla del TV cambia a [Multi View](#) o la pantalla del dispositivo móvil. Mire varios contenidos al mismo tiempo con la pantalla [Multi View](#).

 Es posible que esta función no se admita, dependiendo del modelo.

 Para obtener más información, consulte "[Uso de Multi View](#)."

Uso de Compartir pantalla(Smart View)

Para obtener información sobre cómo compartir la pantalla con su dispositivo móvil, vaya a  > botón direccional hacia la izquierda >  [Dispositivos conectados](#) > [Guía de conexión](#) > [Smartphone](#) > [Compartir pantalla \(Smart View\)](#). [Int. Ahora](#)

- Para apagar Compartir pantalla (Smart View), desconecte el dispositivo móvil o presione el botón  del control remoto.
- Puede cambiar ajustes tales como la relación de aspecto usando el menú Smart View en su dispositivo móvil.

Uso de Apple AirPlay

Si es usuario de iPhone o iPad, utilice AirPlay. Para obtener más información, consulte  > botón direccional hacia la izquierda >  [Dispositivos conectados](#) > [Guía de conexión](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#). [Int. Ahora](#)

 Esta función puede no admitirse dependiendo del modelo o del área geográfica.

 Para utilizar [Apple AirPlay](#), asegúrese de que  > botón direccional hacia la izquierda >  [Configuración](#) > [Todos los ajustes](#) > [Conexiones](#) > [Configuración de Apple AirPlay](#) esté activado.

Uso de Compartir pantalla(Tap View)

Coloque su dispositivo móvil cerca del TV y podrá ver la **Multi View** o la pantalla del dispositivo en el TV. Cuando se coloca un dispositivo móvil cerca del TV mientras ejecuta una aplicación de música en el dispositivo, la pantalla del TV cambia a la pantalla **Muro de música**.

1. Active **Tap View, Tap Sound** en su dispositivo móvil.

 Para obtener más información acerca de la configuración, consulte "Activación de Tap View".

2. Encienda la pantalla de su dispositivo móvil.
3. Toque el dispositivo móvil en el TV. La pantalla del TV cambia a **Multi View, Muro de música** o a la pantalla del dispositivo móvil.

 Cuando ejecuta Tap View en modo **Ambient** o el modo **Arte**, solo la pantalla del dispositivo móvil aparece en el TV.

4. Mire la **Multi View**, la **Muro de música** o la pantalla del dispositivo móvil en el TV.

 Es posible que esta función no se admita, dependiendo del modelo.

 Esta función está disponible en los dispositivos móviles Samsung con Android 8.1 o superior.

 La pantalla **Muro de música** es una función que le permite disfrutar música junto con efectos visuales de video que cambian de acuerdo con el género y el ritmo de la música.

 La pantalla del TV visualizada puede variar según el modelo.

 Esta función activa la replicación de pantalla/sonido al detectar vibraciones generadas cuando se coloca el dispositivo móvil cerca del TV.

 No toque cerca de la pantalla o las esquinas de bisel del TV. Puede dañar o romper la pantalla del dispositivo móvil o el TV.

 Se recomienda usar el dispositivo móvil con la funda puesta y tocar suavemente en los extremos externos del TV.

Activación de Tap View

Active la función **Tap View** en la aplicación SmartThings.

 Según la versión de la aplicación SmartThings, quizá deba registrar el TV en su dispositivo móvil.

 Es posible que esta función no se admita, dependiendo del modelo.

1. Inicie la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil.
2. Seleccione Configuración (≡ > ⚙) en la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil.
3. Configure **Tap View, Tap Sound** en Encendido.

 Cuando se conecte por primera vez, seleccione **Permitir** en la ventana emergente del TV.

Alternancia entre dispositivos externos conectados al TV

Puede alternar entre los programas del TV y el contenido de dispositivos externos.

 > botón direccional hacia la izquierda >  **Dispositivos conectados**

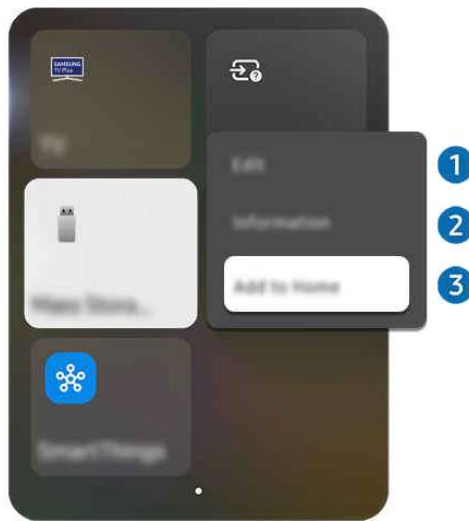
Cuando selecciona un dispositivo externo conectado en la pantalla **Orígenes**, la salida del dispositivo seleccionado se muestra en la pantalla del TV.

-  Para controlar un dispositivo (reproductor Blu-ray, consola de juegos, etc.) compatible con un control remoto universal utilizando el control remoto del TV, conecte el dispositivo a un puerto HDMI del TV y luego encienda el dispositivo. El resultado que aparece en el TV cambia automáticamente a la salida del dispositivo o puede configurar automáticamente el control remoto universal para el dispositivo. Para obtener más información, consulte "[Control de dispositivos externos con el control remoto Samsung - Uso del Conf. control remoto uni.](#)"
-  Cuando un dispositivo USB está conectado al puerto USB, aparece un mensaje emergente que le permite cambiar fácilmente a la lista de contenidos de medios del dispositivo.
-  Esta función puede no admitirse dependiendo del dispositivo y del área geográfica.

Edición del nombre e icono de un dispositivo externo

 > botón direccional hacia la izquierda >  **Dispositivos conectados**

Puede cambiar el nombre del puerto por el de un dispositivo externo conectado o agregarlo a Pantalla Inicial.



 La imagen de su TV puede diferir de la imagen anterior dependiendo del modelo y el área geográfica.

1. Mueva el enfoque hacia un dispositivo externo conectado.
2. Mantenga presionado el botón Seleccionar. Las siguientes funciones pasan a estar disponibles:

 Las funciones disponibles pueden diferir dependiendo del tipo de puerto.

1 Editar

Puede cambiar el nombre de los puertos de entrada y los íconos del dispositivo.

2 Información

Puede ver la información detallada sobre un dispositivo externo.

3 Agregar a Inicio


Puede agregar el puerto de un dispositivo externo en la pantalla Pantalla Inicial para alternar rápidamente entre ellos.

Control remoto y dispositivos periféricos




Puede controlar las operaciones del TV con su Control remoto. Conecte dispositivos externos, como un teclado, para una mayor facilidad de uso.

Acerca del Control remoto Samsung Smart (Control remoto)

Conozca los botones del Control remoto Samsung Smart (Control remoto).

Botón	Descripción
 (Encendido)	Presione para encender o apagar el TV. En el modelo The Frame, al mirar TV, presione el botón para cambiar al modo Arte. En el modo Arte, presione el botón para ir a la pantalla de Inicio. Mantenga presionado el botón para apagar el TV completamente.  Para obtener más información, consulte "Uso del modo Arte."
 (MIC / LED)	Funciona como micrófono cuando se usa el reconocimiento de voz con el control remoto. No golpee el orificio del micrófono ni introduzca un objeto filoso en él.  Esta función puede no admitirse dependiendo del modelo o del área geográfica.
 (Bixby)	Ejecuta Bixby. Mantenga presionado el botón, diga un comando y suelte el botón para ejecutar Bixby. Cuando se presiona el botón, aparece el menú Explorar ahora en la parte inferior de la pantalla. Para pasar a la pantalla Guía de comandos de voz, presione el botón Seleccionar.  Esta función puede no admitirse dependiendo del modelo o del área geográfica.
 (Configuración - Número - Botón de color)	Puede acceder directamente al menú de configuraciones, el panel numérico virtual, los botones de color, el panel de opciones o SmartThings. - Es posible que no se pueda acceder a la aplicación SmartThings con este botón según el modelo. - Utilice este botón para acceder a opciones adicionales específicas de la función que está en uso. - Presione para que aparezca el panel numérico virtual en la pantalla. Utilice el teclado numérico para ingresar valores numéricos. Seleccione los números y, luego, seleccione Completado o Ingresar número para ingresar un valor numérico. Se utiliza para cambiar el canal, ingresar un PIN, un código ZIP, etc.  Si el Botón de color aparece con una serie de números en la pantalla, seleccione el Botón de color y luego seleccione un color específico mediante el control direccional (arriba, abajo, izquierda, derecha).  Esta función puede no admitirse dependiendo del modelo o del área geográfica.

Botón	Descripción
 (Configuración - Número - Botón de opciones)	Puede acceder directamente al menú de configuraciones, el panel numérico virtual, el panel de opciones o SmartThings. • Es posible que no se pueda acceder a la aplicación SmartThings con este botón según el modelo. • Utilice este botón para acceder a opciones adicionales específicas de la función que está en uso. • Presione para que aparezca el panel numérico virtual en la pantalla. Utilice el teclado numérico para ingresar valores numéricos. Seleccione los números y, luego, seleccione Completado o Ingresar número para ingresar un valor numérico. Se utiliza para cambiar el canal, ingresar un PIN, un código ZIP, etc.
 (Botón Color)	Cuando se presiona, aparecen los botones de colores en la pantalla. Utilice este botón para acceder a opciones adicionales específicas de la función que está en uso.
 (Botón de dirección (arriba/abajo/izquierda/derecha))	Mueve el enfoque.
 (Seleccionar)	Selecciona o ejecuta el elemento resaltado. Cuando lo presiona mientras mira un programa transmitido, aparece la información detallada del programa.
 (Regresar)	Presione para regresar al menú anterior. Cuando se lo presiona 1 segundo o más, la función que se está ejecutando se cierra. Cuando lo presiona mientras mira un programa, aparece el canal anterior.
 (Smart Hub)	Presione para cambiar a la Pantalla Inicial.
 (Reproducir/pausa)	Cuando se presiona, aparecen los controles de reproducción. Puede utilizarlos para controlar el contenido multimedia que se está reproduciendo. Para usar la Barra de juegos, mantenga presionado el botón en Modo Juego.  Barra de juegos puede no admitirse dependiendo del modelo o del área geográfica.

Botón	Descripción
 (Volumen)	Mueva el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen. Para enmudecer el sonido, presione el botón. Cuando se lo presiona 2 segundos o más, aparece Atajos de accesibilidad .   puede no estar presente dependiendo del modelo o del área geográfica.
 (Canal)	Mueva el botón hacia arriba o hacia abajo para cambiar el canal. Para ver la pantalla de la Guía , presione el botón. Cuando se lo presiona 1 segundo o más, aparece Lista de canales la pantalla. Mantenga presionado el botón hacia arriba o hacia abajo para cambiar rápidamente el canal.
 Botón de inicio de aplicación	Inicia la aplicación que indica el botón.  Las aplicaciones disponibles pueden variar según la zona geográfica o el proveedor de contenidos.  Es posible que esta función no se admita, dependiendo del modelo.

-  El Control remoto Samsung Smart puede no proporcionarse según el modelo o el área geográfica. Utilice las funciones del control remoto móvil desde la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil. Para obtener más información, consulte ["Utilizar un control remoto móvil."](#)
-  Use el Control remoto Samsung Smart a menos de 6 m del TV. La distancia adecuada puede variar dependiendo de las condiciones del entorno inalámbrico. (TM236*, TM256*)
-  Las imágenes, los botones y las funciones del control remoto pueden variar según el tipo de control remoto, el modelo de TV o el área geográfica.
-  Si desea utilizar el Control remoto Samsung Smart para controlar un dispositivo externo compatible que no admite HDMI-CEC (Anynet+), deberá configurar el control remoto universal para el dispositivo. Para obtener más información, consulte ["Control de dispositivos externos con el control remoto Samsung - Uso del Conf. control remoto uni.."](#)
-  Si desea utilizar el Control remoto Samsung Smart para controlar un dispositivo externo compatible que admite HDMI-CEC (Anynet+), conecte el dispositivo a un puerto HDMI del TV usando un cable HDMI. Para obtener más información, consulte ["Uso de Anynet+ \(HDMI-CEC\)."](#)
-  Si la orientación del control remoto es incorrecta, algunos modelos de TV pueden mostrar una alerta para pedirles a los usuarios que lo sostengan correctamente. Para desactivar la alerta, acceda al [Sensor de agarre del control remoto](#). (🏠 > botón direccional hacia la izquierda >  [Config.](#) > [Todos los ajustes](#) > [General y privacidad](#) > [Control remoto](#) > [Sensor de agarre del control remoto](#)) (TM236*, TM256*)
-  Para conocer las funciones específicas de cada botón del Control remoto Samsung Smart, acceda a la [Guía de control remoto](#). (🏠 > botón direccional hacia la izquierda >  [Config.](#) > [Todos los ajustes](#) > [Soporte técnico](#) > [Consejos y guías de usuario](#) > [Guía de control remoto](#)) (TM236*, TM256*)

Acerca del Control remoto estándar

Conozca los botones del Control remoto estándar.

Botón	Descripción
 (Encendido)	Presione para encender o apagar el TV.
SOURCE	Muestra y selecciona las fuentes de video disponibles.
0-9 (Botones numérico)	Ingresa los números de cada botón.
TTX/MIX	Alternativamente, selecciona el modo Teletexto, Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV.  Es posible que esta función no se admita, dependiendo del modelo.
PRE-CH	Regresa al canal anterior.
+/- (VOL)	Ajusta el volumen.
^/▼ (CH)	Cambia el canal actual. Mantenga presionado el botón hacia arriba o hacia abajo para cambiar rápidamente el canal.
 MUTE	Enciende/apaga el sonido.
GUIDE	Presione para mostrar la pantalla Guía, o mantenga presionado para mostrar la pantalla Lista de canales.
 (Smart Hub)	Presione para cambiar a la Pantalla Inicial.
Inicia el botón de la aplicación	Inicia la aplicación que indica el botón.  Las aplicaciones disponibles pueden variar según la zona geográfica o el proveedor de contenidos.
Botón de dirección (arriba, abajo, izquierda, derecha)	Se utiliza para navegar por el menú o desplazar el resaltado entre elementos en la Pantalla Inicial.
 (Seleccionar)	Selecciona o ejecuta el elemento resaltado. Cuando lo presiona mientras mira un programa transmitido, aparece la información detallada del programa.
RETURN	Regresa al menú o canal anterior.
EXIT	Sale del menú.
Rojo, Verde, Amarillo, Azul (Botón de color)	Presione un botón para ejecutar la opción adicional de la función actual.
SETTINGS	Muestra el menú principal en pantalla.
INFO	Muestra información acerca del programa o contenido actual.
AD/SUBT.	Muestra la Atajos de accesibilidad .
Botón multimedia (Reproducir/Pausar/ etc.)	Ejecute las funciones asignadas de cada botón (p. ej., rebobinar, reproducir, pausar).

 El Control remoto estándar puede no proporcionarse según el modelo o el área geográfica. Utilice las funciones del control remoto móvil desde la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil. Para obtener más información, consulte "[Utilizar un control remoto móvil](#)."

 Las imágenes, los botones y las funciones del control remoto pueden variar según el modelo o el área geográfica.

 Este control remoto tiene puntos Braille en los botones Power, Channel y Volume y puede ser utilizado por clientes con discapacidades visuales.

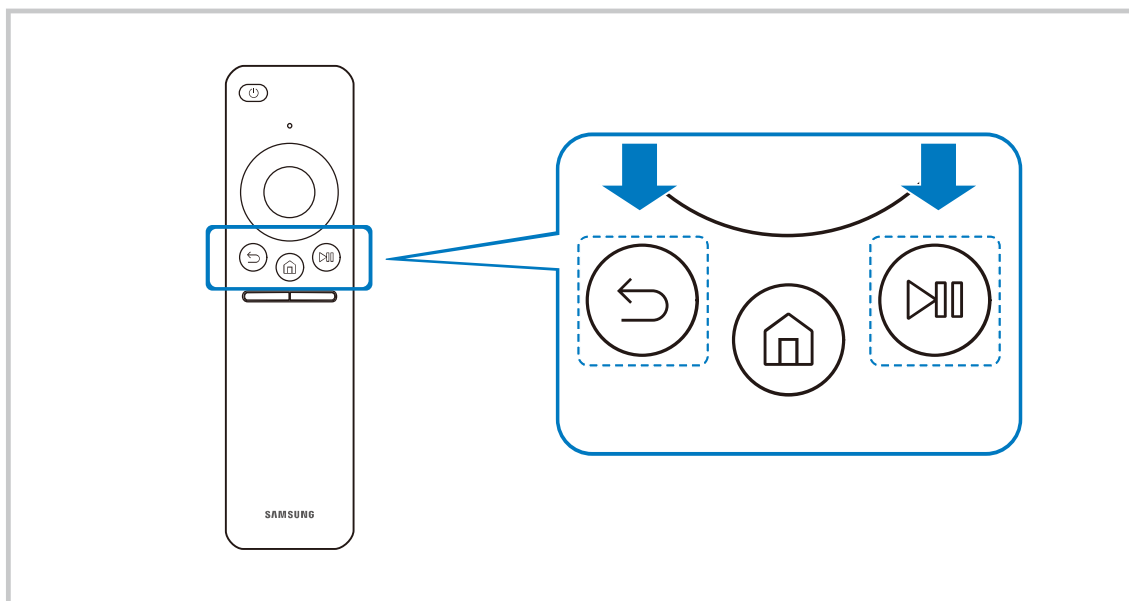
 Es posible que, si usa el control remoto provisto con el TV para controlar otro TV, algunas funciones no operen correctamente.

Conexión del Control remoto Samsung Smart al TV

Conecte el Control remoto Samsung Smart al TV para controlarlo.

Al encender el TV por primera vez, el Control remoto Samsung Smart se vincula automáticamente al TV. Si el Control remoto Samsung Smart no se vincula automáticamente al TV, apúntelo al frente del TV y luego mantenga presionados los botones  y  simultáneamente durante 3 segundos o más.

-  Esta función puede no admitirse dependiendo del modelo o del área geográfica.
-  El Control remoto Samsung Smart puede no proporcionarse según el modelo o el área geográfica. Utilice las funciones del control remoto móvil desde la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil. Para obtener más información, consulte ["Utilizar un control remoto móvil."](#)



-  Las imágenes, botones y funciones del Control remoto Samsung Smart pueden variar según el modelo o el área geográfica.

Guía

Aprenda a utilizar diversas funciones.

Conexiones

Podrá ver transmisiones en vivo al conectar un cable de antena al TV y podrá tener acceso a la red usando un cable LAN o un punto de acceso inalámbrico. Mediante varios conectores también puede conectar dispositivos externos.

Guía de conexión

Puede visualizar información detallada acerca de los dispositivos externos que pueden conectarse al TV.

 > botón direccional hacia la izquierda >  **Dispositivos conectados** > **Guía de conexión**

Int. Ahora

Le muestra cómo conectar diversos dispositivos externos como dispositivos de video, consolas de juegos y PC mediante imágenes. Si selecciona el método de conexión y un dispositivo externo, aparecerán los detalles de la conexión.

- **Wireless One Connect: Wireless One Connect**
- **Dispositivo de audio: HDMI (eARC/ARC), Óptica, USB, Bluetooth, Wi-Fi**
- **Dispositivo de video: HDMI**
- **Smartphone: Compartir pantalla (Smart View), Compartir pantalla (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Compartir cámara, Apple AirPlay**
- **PC: HDMI, Compartir pantalla (Inalámbrico), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay**
- **Dispositivo de entrada: Control remoto, Teclado USB, Mouse USB, USB Gamepad, Cámara USB, Dispositivo Bluetooth**
- **Consola de juegos: HDMI**
- **Almacenamiento externo: Unidad USB Flash, Unidad de disco duro (HDD)**

 El método de conexión y los dispositivos externos disponibles pueden variar dependiendo el modelo.

 Algunas funciones pueden no ser compatibles dependiendo del modelo o del área geográfica.

 Mediante **Solución de problemas de HDMI**, puede verificar la conexión del cable HDMI y los dispositivos externos (demora alrededor de 2 minutos).

Visualización de la pantalla de su dispositivo móvil en el TV

Puede ver la pantalla de su dispositivo móvil en su TV a través de la función Smart View, Apple AirPlay o Tap View.

Si inicia la función de compartir pantalla con un dispositivo móvil ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)/[Tap View](#)), la pantalla del TV cambia a [Multi View](#) o la pantalla del dispositivo móvil. Mire varios contenidos al mismo tiempo con la pantalla [Multi View](#).

 Es posible que esta función no se admita, dependiendo del modelo.

 Para obtener más información, consulte "[Uso de Multi View](#)."

Uso de Compartir pantalla(Smart View)

Para obtener información sobre cómo compartir la pantalla con su dispositivo móvil, vaya a  > botón direccional hacia la izquierda >  [Dispositivos conectados](#) > [Guía de conexión](#) > [Smartphone](#) > [Compartir pantalla \(Smart View\)](#). [Int. Ahora](#)

- Para apagar Compartir pantalla (Smart View), desconecte el dispositivo móvil o presione el botón  del control remoto.
- Puede cambiar ajustes tales como la relación de aspecto usando el menú Smart View en su dispositivo móvil.

Uso de Apple AirPlay

Si es usuario de iPhone o iPad, utilice AirPlay. Para obtener más información, consulte  > botón direccional hacia la izquierda >  [Dispositivos conectados](#) > [Guía de conexión](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#). [Int. Ahora](#)

 Esta función puede no admitirse dependiendo del modelo o del área geográfica.

 Para utilizar [Apple AirPlay](#), asegúrese de que  > botón direccional hacia la izquierda >  [Configuración](#) > [Todos los ajustes](#) > [Conexiones](#) > [Configuración de Apple AirPlay](#) esté activado.

Uso de Compartir pantalla(Tap View)

Coloque su dispositivo móvil cerca del TV y podrá ver la **Multi View** o la pantalla del dispositivo en el TV. Cuando se coloca un dispositivo móvil cerca del TV mientras ejecuta una aplicación de música en el dispositivo, la pantalla del TV cambia a la pantalla **Muro de música**.

1. Active **Tap View, Tap Sound** en su dispositivo móvil.

 Para obtener más información acerca de la configuración, consulte "Activación de Tap View".

2. Encienda la pantalla de su dispositivo móvil.
3. Toque el dispositivo móvil en el TV. La pantalla del TV cambia a **Multi View, Muro de música** o a la pantalla del dispositivo móvil.

 Cuando ejecuta Tap View en modo **Ambient** o el modo **Arte**, solo la pantalla del dispositivo móvil aparece en el TV.

4. Mire la **Multi View**, la **Muro de música** o la pantalla del dispositivo móvil en el TV.

 Es posible que esta función no se admita, dependiendo del modelo.

 Esta función está disponible en los dispositivos móviles Samsung con Android 8.1 o superior.

 La pantalla **Muro de música** es una función que le permite disfrutar música junto con efectos visuales de video que cambian de acuerdo con el género y el ritmo de la música.

 La pantalla del TV visualizada puede variar según el modelo.

 Esta función activa la replicación de pantalla/sonido al detectar vibraciones generadas cuando se coloca el dispositivo móvil cerca del TV.

 No toque cerca de la pantalla o las esquinas de bisel del TV. Puede dañar o romper la pantalla del dispositivo móvil o el TV.

 Se recomienda usar el dispositivo móvil con la funda puesta y tocar suavemente en los extremos externos del TV.

Activación de Tap View

Active la función **Tap View** en la aplicación SmartThings.

 Según la versión de la aplicación SmartThings, quizá deba registrar el TV en su dispositivo móvil.

 Es posible que esta función no se admita, dependiendo del modelo.

1. Inicie la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil.
2. Seleccione Configuración (≡ > ⚙) en la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil.
3. Configure **Tap View, Tap Sound** en Encendido.

 Cuando se conecte por primera vez, seleccione **Permitir** en la ventana emergente del TV.

Alternancia entre dispositivos externos conectados al TV

Puede alternar entre los programas del TV y el contenido de dispositivos externos.

 > botón direccional hacia la izquierda >  **Dispositivos conectados**

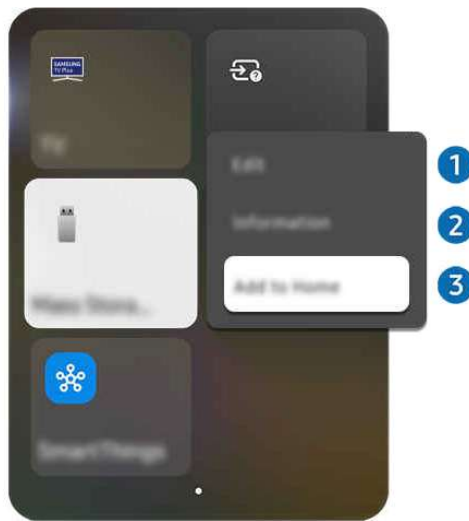
Cuando selecciona un dispositivo externo conectado en la pantalla **Orígenes**, la salida del dispositivo seleccionado se muestra en la pantalla del TV.

-  Para controlar un dispositivo (reproductor Blu-ray, consola de juegos, etc.) compatible con un control remoto universal utilizando el control remoto del TV, conecte el dispositivo a un puerto HDMI del TV y luego encienda el dispositivo. El resultado que aparece en el TV cambia automáticamente a la salida del dispositivo o puede configurar automáticamente el control remoto universal para el dispositivo. Para obtener más información, consulte "[Control de dispositivos externos con el control remoto Samsung - Uso del Conf. control remoto uni.](#)"
-  Cuando un dispositivo USB está conectado al puerto USB, aparece un mensaje emergente que le permite cambiar fácilmente a la lista de contenidos de medios del dispositivo.
-  Esta función puede no admitirse dependiendo del dispositivo y del área geográfica.

Edición del nombre e icono de un dispositivo externo

 > botón direccional hacia la izquierda >  **Dispositivos conectados**

Puede cambiar el nombre del puerto por el de un dispositivo externo conectado o agregarlo a Pantalla Inicial.



 La imagen de su TV puede diferir de la imagen anterior dependiendo del modelo y el área geográfica.

1. Mueva el enfoque hacia un dispositivo externo conectado.
2. Mantenga presionado el botón Seleccionar. Las siguientes funciones pasan a estar disponibles:

 Las funciones disponibles pueden diferir dependiendo del tipo de puerto.

1 Editar

Puede cambiar el nombre de los puertos de entrada y los íconos del dispositivo.

2 Información

Puede ver la información detallada sobre un dispositivo externo.

3 Agregar a Inicio


Puede agregar el puerto de un dispositivo externo en la pantalla Pantalla Inicial para alternar rápidamente entre ellos.

Control remoto y dispositivos periféricos




Puede controlar las operaciones del TV con su Control remoto. Conecte dispositivos externos, como un teclado, para una mayor facilidad de uso.

Acerca del Control remoto Samsung Smart (Control remoto)

Conozca los botones del Control remoto Samsung Smart (Control remoto).

Botón	Descripción
 (Encendido)	Presione para encender o apagar el TV. En el modelo The Frame, al mirar TV, presione el botón para cambiar al modo Arte. En el modo Arte, presione el botón para ir a la pantalla de Inicio. Mantenga presionado el botón para apagar el TV completamente.  Para obtener más información, consulte "Uso del modo Arte."
 (MIC / LED)	Funciona como micrófono cuando se usa el reconocimiento de voz con el control remoto. No golpee el orificio del micrófono ni introduzca un objeto filoso en él.  Esta función puede no admitirse dependiendo del modelo o del área geográfica.
 (Bixby)	Ejecuta Bixby. Mantenga presionado el botón, diga un comando y suelte el botón para ejecutar Bixby. Cuando se presiona el botón, aparece el menú Explorar ahora en la parte inferior de la pantalla. Para pasar a la pantalla Guía de comandos de voz, presione el botón Seleccionar.  Esta función puede no admitirse dependiendo del modelo o del área geográfica.
 (Configuración - Número - Botón de color)	Puede acceder directamente al menú de configuraciones, el panel numérico virtual, los botones de color, el panel de opciones o SmartThings. - Es posible que no se pueda acceder a la aplicación SmartThings con este botón según el modelo. - Utilice este botón para acceder a opciones adicionales específicas de la función que está en uso. - Presione para que aparezca el panel numérico virtual en la pantalla. Utilice el teclado numérico para ingresar valores numéricos. Seleccione los números y, luego, seleccione Completado o Ingresar número para ingresar un valor numérico. Se utiliza para cambiar el canal, ingresar un PIN, un código ZIP, etc.  Si el Botón de color aparece con una serie de números en la pantalla, seleccione el Botón de color y luego seleccione un color específico mediante el control direccional (arriba, abajo, izquierda, derecha).  Esta función puede no admitirse dependiendo del modelo o del área geográfica.

Botón	Descripción
 (Configuración - Número - Botón de opciones)	Puede acceder directamente al menú de configuraciones, el panel numérico virtual, el panel de opciones o SmartThings. • Es posible que no se pueda acceder a la aplicación SmartThings con este botón según el modelo. • Utilice este botón para acceder a opciones adicionales específicas de la función que está en uso. • Presione para que aparezca el panel numérico virtual en la pantalla. Utilice el teclado numérico para ingresar valores numéricos. Seleccione los números y, luego, seleccione Completado o Ingresar número para ingresar un valor numérico. Se utiliza para cambiar el canal, ingresar un PIN, un código ZIP, etc.
 (Botón Color)	Cuando se presiona, aparecen los botones de colores en la pantalla. Utilice este botón para acceder a opciones adicionales específicas de la función que está en uso.
 (Botón de dirección (arriba/abajo/izquierda/derecha))	Mueve el enfoque.
 (Seleccionar)	Selecciona o ejecuta el elemento resaltado. Cuando lo presiona mientras mira un programa transmitido, aparece la información detallada del programa.
 (Regresar)	Presione para regresar al menú anterior. Cuando se lo presiona 1 segundo o más, la función que se está ejecutando se cierra. Cuando lo presiona mientras mira un programa, aparece el canal anterior.
 (Smart Hub)	Presione para cambiar a la Pantalla Inicial.
 (Reproducir/pausa)	Cuando se presiona, aparecen los controles de reproducción. Puede utilizarlos para controlar el contenido multimedia que se está reproduciendo. Para usar la Barra de juegos, mantenga presionado el botón en Modo Juego.  Barra de juegos puede no admitirse dependiendo del modelo o del área geográfica.

Botón	Descripción
 (Volumen)	Mueva el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen. Para enmudecer el sonido, presione el botón. Cuando se lo presiona 2 segundos o más, aparece Atajos de accesibilidad .   puede no estar presente dependiendo del modelo o del área geográfica.
 (Canal)	Mueva el botón hacia arriba o hacia abajo para cambiar el canal. Para ver la pantalla de la Guía , presione el botón. Cuando se lo presiona 1 segundo o más, aparece Lista de canales la pantalla. Mantenga presionado el botón hacia arriba o hacia abajo para cambiar rápidamente el canal.
 Botón de inicio de aplicación	Inicia la aplicación que indica el botón.  Las aplicaciones disponibles pueden variar según la zona geográfica o el proveedor de contenidos.  Es posible que esta función no se admita, dependiendo del modelo.

-  El Control remoto Samsung Smart puede no proporcionarse según el modelo o el área geográfica. Utilice las funciones del control remoto móvil desde la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil. Para obtener más información, consulte ["Utilizar un control remoto móvil."](#)
-  Use el Control remoto Samsung Smart a menos de 6 m del TV. La distancia adecuada puede variar dependiendo de las condiciones del entorno inalámbrico. (TM236*, TM256*)
-  Las imágenes, los botones y las funciones del control remoto pueden variar según el tipo de control remoto, el modelo de TV o el área geográfica.
-  Si desea utilizar el Control remoto Samsung Smart para controlar un dispositivo externo compatible que no admite HDMI-CEC (Anynet+), deberá configurar el control remoto universal para el dispositivo. Para obtener más información, consulte ["Control de dispositivos externos con el control remoto Samsung - Uso del Conf. control remoto uni.."](#)
-  Si desea utilizar el Control remoto Samsung Smart para controlar un dispositivo externo compatible que admite HDMI-CEC (Anynet+), conecte el dispositivo a un puerto HDMI del TV usando un cable HDMI. Para obtener más información, consulte ["Uso de Anynet+ \(HDMI-CEC\)."](#)
-  Si la orientación del control remoto es incorrecta, algunos modelos de TV pueden mostrar una alerta para pedirles a los usuarios que lo sostengan correctamente. Para desactivar la alerta, acceda al [Sensor de agarre del control remoto](#). (🏠 > botón direccional hacia la izquierda >  [Config.](#) > [Todos los ajustes](#) > [General y privacidad](#) > [Control remoto](#) > [Sensor de agarre del control remoto](#)) (TM236*, TM256*)
-  Para conocer las funciones específicas de cada botón del Control remoto Samsung Smart, acceda a la [Guía de control remoto](#). (🏠 > botón direccional hacia la izquierda >  [Config.](#) > [Todos los ajustes](#) > [Soporte técnico](#) > [Consejos y guías de usuario](#) > [Guía de control remoto](#)) (TM236*, TM256*)

Acerca del Control remoto estándar

Conozca los botones del Control remoto estándar.

Botón	Descripción
 (Encendido)	Presione para encender o apagar el TV.
SOURCE	Muestra y selecciona las fuentes de video disponibles.
0-9 (Botones numérico)	Ingresa los números de cada botón.
TTX/MIX	Alternativamente, selecciona el modo Teletexto, Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV.  Es posible que esta función no se admita, dependiendo del modelo.
PRE-CH	Regresa al canal anterior.
+/- (VOL)	Ajusta el volumen.
^/v (CH)	Cambia el canal actual. Mantenga presionado el botón hacia arriba o hacia abajo para cambiar rápidamente el canal.
 MUTE	Enciende/apaga el sonido.
GUIDE	Presione para mostrar la pantalla Guía, o mantenga presionado para mostrar la pantalla Lista de canales.
 (Smart Hub)	Presione para cambiar a la Pantalla Inicial.
Inicia el botón de la aplicación	Inicia la aplicación que indica el botón.  Las aplicaciones disponibles pueden variar según la zona geográfica o el proveedor de contenidos.
Botón de dirección (arriba, abajo, izquierda, derecha)	Se utiliza para navegar por el menú o desplazar el resaltado entre elementos en la Pantalla Inicial.
 (Seleccionar)	Selecciona o ejecuta el elemento resaltado. Cuando lo presiona mientras mira un programa transmitido, aparece la información detallada del programa.
RETURN	Regresa al menú o canal anterior.
EXIT	Sale del menú.
Rojo, Verde, Amarillo, Azul (Botón de color)	Presione un botón para ejecutar la opción adicional de la función actual.
SETTINGS	Muestra el menú principal en pantalla.
INFO	Muestra información acerca del programa o contenido actual.
AD/SUBT.	Muestra la Atajos de accesibilidad .
Botón multimedia (Reproducir/Pausar/ etc.)	Ejecute las funciones asignadas de cada botón (p. ej., rebobinar, reproducir, pausar).

 El Control remoto estándar puede no proporcionarse según el modelo o el área geográfica. Utilice las funciones del control remoto móvil desde la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil. Para obtener más información, consulte "[Utilizar un control remoto móvil](#)."

 Las imágenes, los botones y las funciones del control remoto pueden variar según el modelo o el área geográfica.

 Este control remoto tiene puntos Braille en los botones Power, Channel y Volume y puede ser utilizado por clientes con discapacidades visuales.

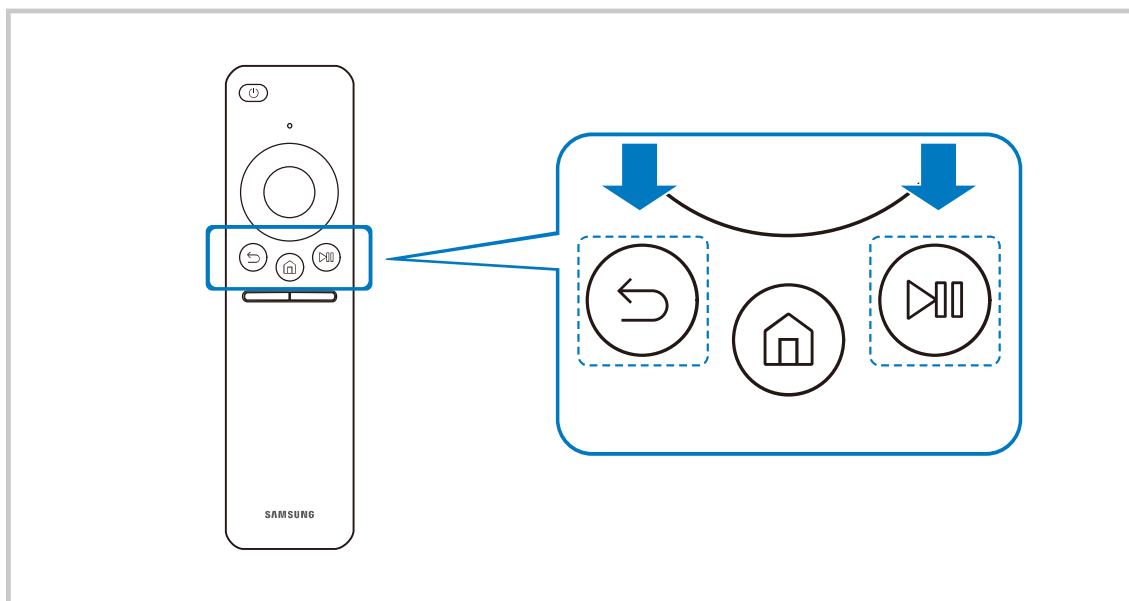
 Es posible que, si usa el control remoto provisto con el TV para controlar otro TV, algunas funciones no operen correctamente.

Conexión del Control remoto Samsung Smart al TV

Conecte el Control remoto Samsung Smart al TV para controlarlo.

Al encender el TV por primera vez, el Control remoto Samsung Smart se vincula automáticamente al TV. Si el Control remoto Samsung Smart no se vincula automáticamente al TV, apúntelo al frente del TV y luego mantenga presionados los botones  y  simultáneamente durante 3 segundos o más.

-  Esta función puede no admitirse dependiendo del modelo o del área geográfica.
-  El Control remoto Samsung Smart puede no proporcionarse según el modelo o el área geográfica. Utilice las funciones del control remoto móvil desde la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil. Para obtener más información, consulte ["Utilizar un control remoto móvil."](#)



-  Las imágenes, botones y funciones del Control remoto Samsung Smart pueden variar según el modelo o el área geográfica.