


Flexibilidad para conectar un aire acondicionado de Sistema dividido simple o de Sistema dividido múltiple para adaptarse a sus necesidades. Para obtener información sobre todas las características del producto, consulte un catálogo.

Guía Rápida

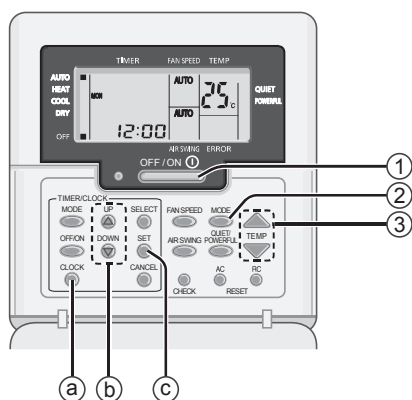

Preparación Del Mando A Distancia

a Pulse  **CLOCK**

b Pulse para ajustar el día

c Confirmar

Repita los pasos "b" y "c" para establecer la hora actual.



Muchas gracias por elegir una unidad de aire acondicionado Panasonic.

Contenido

Precauciones de seguridad	26-37
Forma de uso	38-39
Obtener más información....	40
Instrucciones de limpieza ...	41
Localización de averías ...	42-44
Información	45

Español

Las ilustraciones de este manual sirven únicamente para describir las explicaciones y pueden no coincidir exactamente con las del aparato suministrado. Están sujetas a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.

Funcionamiento básico

① Pulse **OFF / ON** ① para iniciar/detener el funcionamiento.

② Seleccione el modo deseado presionando **MODE** .

AUTO → HEAT
 DRY ← COOL ←


③ Seleccione la temperature deseada.



Gama de selección: 16 °C ~ 30 °C / 60 °F ~ 86 °F.

Forma de uso

Pantalla del mando a distancia

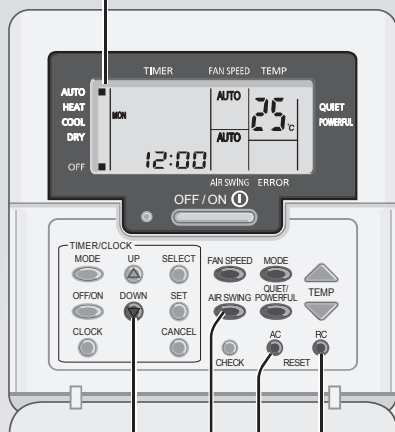

Presione y sostenga durante aproximadamente 10 segundos para mostrar la temperatura en °C o °F.

Pulse para restablecer el ajuste anterior del mando a distancia. No utilizado en funciones normales.

No aplicable

Para seleccionar la velocidad del ventilador

(Pantalla del mando a distancia)



- Para AUTO (AUTOMÁTICO), la velocidad de ventilador de interior es ajustada automáticamente según el modo de operación.

MODE




Seleccionar modo de operación

- AUTO (AUTOMÁTICO)** - Para su comodidad
- HEAT (CALOR)** - Para disfrutar de aire caliente
- COOL (FRÍO)** - Para disfrutar de aire frío
- DRY (SECO)** - Para deshumidificar el ambiente

QUIET/
POWERFUL



Para cambiar entre silencioso & potente



QUIET (SILENCIOSO): Para disfrutar del funcionamiento silencioso

- Esta operación reduce el ruido de corriente de aire.


POWERFUL (POTENTE): Para alcanzar temperatura rápidamente

- Este funcionamiento se detiene automáticamente después de 20 minutos.
- Para eliminar el indicador POWERFUL (POTENTE) tras 20 minutos de funcionamiento, vuelva a pulsar el botón .

Se puede activar en todos los modos y se puede cancelar pulsando de nuevo el botón respectivo.

Ajustes del temporizador diario

Conectar o desconectar la unidad a una hora predeterminada.

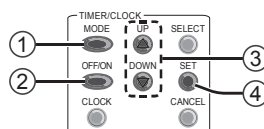

1 Pulse TIMER (TEMPORIZADOR) MODE para entrar al modo de temporizador.


- Apretar una vez para cambiar la pantalla de clock al Temporizador o vice-versa.
- Pulse durante 4 segundos para cambiar la pantalla del temporizador diario al temporizador semanal o viceversa.

2 Ajuste el temporizador de activación (ON) o de desactivación (OFF)

Ejemplo:



3 Ajuste la hora



4 Confirmar




- Para cancelar, pulse .

- Cuando se active el temporizador, la unidad se iniciará antes del tiempo actual predefinido para conseguir la temperatura deseada a tiempo.
- La función de temporizador está basada en la hora programada en el mando a distancia y se repite diariamente.
- El temporizador configurado a la hora actual se activará primero.
- Si el temporizador es cancelado manualmente o por una caída en el suministro eléctrico, puede restaurar el ajuste anterior presionando .

Forma de uso

Pantalla del mando a distancia

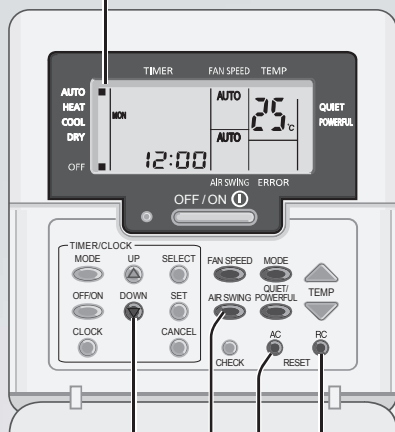

Presione y sostenga durante aproximadamente 10 segundos para mostrar la temperatura en °C o °F.

Pulse para restablecer el ajuste anterior del mando a distancia. No utilizado en funciones normales.

No aplicable

FAN SPEED Para seleccionar la velocidad del ventilador

(Pantalla del mando a distancia)



- Para AUTO (AUTOMÁTICO), la velocidad de ventilador de interior es ajustada automáticamente según el modo de operación.

MODE



Seleccionar modo de operación

- AUTO (AUTOMÁTICO)** - Para su comodidad
- HEAT (CALOR)** - Para disfrutar de aire caliente
- COOL (FRÍO)** - Para disfrutar de aire frío
- DRY (SECO)** - Para deshumidificar el ambiente

QUIET/
POWERFUL



Para cambiar entre silencioso & potente



QUIET (SILENCIOSO): Para disfrutar del funcionamiento silencioso

- Esta operación reduce el ruido de corriente de aire.


POWERFUL (POTENTE): Para alcanzar temperatura rápidamente

- Este funcionamiento se detiene automáticamente después de 20 minutos.
- Para eliminar el indicador POWERFUL (POTENTE) tras 20 minutos de funcionamiento, vuelva a pulsar el botón .

Se puede activar en todos los modos y se puede cancelar pulsando de nuevo el botón respectivo.

Ajustes del temporizador diario

Conectar o desconectar la unidad a una hora predeterminada.

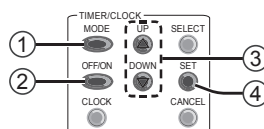

1 Pulse TIMER (TEMPORIZADOR) MODE para entrar al modo de temporizador.


- Apretar una vez para cambiar la pantalla de clock al Temporizador o vice-versa.
- Pulse durante 4 segundos para cambiar la pantalla del temporizador diario al temporizador semanal o viceversa.

2 Ajuste el temporizador de activación (ON) o de desactivación (OFF)

Ejemplo:



3 Ajuste la hora



4 Confirmar




- Para cancelar, pulse .

- Cuando se active el temporizador, la unidad se iniciará antes del tiempo actual predefinido para conseguir la temperatura deseada a tiempo.
- La función de temporizador está basada en la hora programada en el mando a distancia y se repite diariamente.
- El temporizador configurado a la hora actual se activará primero.
- Si el temporizador es cancelado manualmente o por una caída en el suministro eléctrico, puede restaurar el ajuste anterior presionando .


Para ajustar el temporizador

Ajustes del temporizador semanal

Facilita el ahorro de energía permitiéndole establecer hasta 6 programas en cualquier día dado.

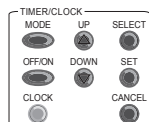

Se enciende si está seleccionado el funcionamiento con temporizador (timer)

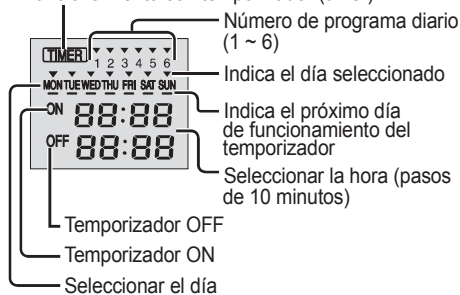

1. Pulse **TIMER (TEMPORIZADOR)** por 4 segundos para cambiar la indicación a temporizador semanal.



2. Pulse **TIMER (TEMPORIZADOR)** o para seleccionar el día escogido.
 3. Pulse para confirmar su selección.
 4. Parpadeará el "1"; pulse para establecer el programa 1.
 5. Pulse **TIMER (TEMPORIZADOR)** para seleccionar temporizador ON u OFF.
 6. Pulse **TIMER (TEMPORIZADOR)** o para seleccionar la hora escogida.
Si desea configurar el temporizador junto con la temperatura deseada, pulse para seleccionar la temperatura.
 7. Pulse confirmar programa 1. El día seleccionado aparecerá resaltado con .
- Después de 2 segundos, la pantalla pasará al próximo programa. Repita los pasos 4 a 7 para configurar los programas 2 a 6.
 - Durante el ajuste del temporizador, si no se pulsa un botón dentro de los 30 segundos, o si se pulsa el botón , la configuración de ese momento queda confirmada y finaliza la configuración del temporizador.

Para comprobar el programa de temporizador actual

1. Pulse **TIMER (TEMPORIZADOR)** para entrar en el modo de temporizador y pulse para introducir el ajuste del día.
2. Pulse **TIMER (TEMPORIZADOR)** o hasta que aparezca el día deseado, y pulse para confirmar la selección.
3. Pulse **TIMER (TEMPORIZADOR)** o para comprobar los programas configurados.

Para modificar el programa de temporizador actual o añadir un programa de temporizador nuevo

1. Pulse **TIMER (TEMPORIZADOR)** para entrar en el modo de temporizador y pulse para introducir el ajuste del día.
2. Pulse **TIMER (TEMPORIZADOR)** o hasta que aparezca el día deseado.
3. Realice los pasos 4 a 7 descritos en "Ajustes del temporizador semanal" para modificar el programa de temporizador existente o añadir algún programa de temporizador.

Para cancelar el programa de temporizador actual

1. Pulse para entrar al día.
2. Pulse **TIMER (TEMPORIZADOR)** o hasta que se visualice el día que desea y, a continuación, pulse para introducir el ajuste de programa.
3. Pulse **TIMER (TEMPORIZADOR)** o hasta que aparezca el programa deseado. Cuando pulse para cancelar el programa, desaparecerá.

Para deshabilitar/habilitar el temporizador semanal

- Para deshabilitar el ajuste de temporizador semanal, pulse **TIMER (TEMPORIZADOR)** y después .
- Para habilitar el ajuste de temporizador semanal anterior, pulse **TIMER (TEMPORIZADOR)** y después .

Nota

- No pueden ajustarse a la vez el temporizador diario y el semanal.
- El mismo programa de temporizador no se puede configurar en el mismo día.

Obtener más información...

Simple Sistema dividido simple

Múltiple Sistema dividido múltiple

Modo de operación

- Es posible manejar las unidades interiores individualmente o simultáneamente. La prioridad de funcionamiento se concede a la unidad que se conectó primero.
- Durante el funcionamiento, los modos HEAT (CALOR) y COOL (FRÍO) no se pueden activar al mismo tiempo para varias unidades de interior.
- El indicador de encendido parpadea para indicar que la unidad interior está preparada para un modo de funcionamiento diferente.

AUTO (AUTOMÁTICO) : Para su comodidad.

Simple

- La unidad selecciona el modo de funcionamiento cada 10 minutos de acuerdo con la configuración de temperatura y la temperatura ambiente.

Múltiple

- La unidad selecciona el modo de funcionamiento cada 3 horas de acuerdo con la configuración de temperatura, la temperatura exterior o la temperatura ambiente.

HEAT (CALOR) : El equipo tarda un rato en calentar.

COOL (FRÍO) : Proporciona la comodidad de un refrigerado eficaz para adaptarse a sus necesidades.

DRY (SECO) : La unidad funciona en la velocidad de ventilador bajo para proporcionar una agradable refrigeración.

Ajuste de temperatura para ahorro energético

Podría ahorrar energía si mantiene la unidad en funcionamiento dentro del rango recomendado de temperatura.

HEAT (CALOR): 20 °C ~ 24 °C / 68 °F ~ 75 °F.

COOL (FRÍO): 26 °C ~ 28 °C / 79 °F ~ 82 °F.

Condiciones de funcionamiento

Utilice este aparato de aire acondicionado dentro del siguiente intervalo de temperaturas.

Temperatura °C (°F)		Interior		Unidad dividida exterior simple *1		Unidad dividida exterior múltiple *2	
		DBT	WBT	DBT	WBT	DBT	WBT
COOL (FRÍO)	Máx.	32 (89,6)	23 (73,4)	43 (109,4)	26 (78,8)	46 (114,8)	26 (78,8)
	Mín.	16 (60,8)	11 (51,8)	-10 (14,0)	-	-10 (14,0)	-
HEAT (CALOR)	Máx.	30 (86,0)	-	24 (75,2)	18 (64,4)	24 (75,2)	18 (64,4)
	Mín.	16 (60,8)	-	-15 (5,0)	-16 (3,2)	-15 (5,0)	-16 (3,2)

DBT: Temperatura en seco, WBT: Temperatura en húmedo

*1 CU-Z25UBEA, CU-Z35UBEA, CU-Z50UBEA, CU-Z60UBEA

*2 CU-3E18PBE, CU-4E23PBE, CU-4E27PBE, CU-5E34PBE, CU-2E12SBE, CU-2E15SBE, CU-2E18SBE, CU-3E23SBE, CU-2Z35TBE, CU-2Z41TBE, CU-2Z50TBE, CU-3Z52TBE, CU-3Z68TBE, CU-4Z68TBE, CU-4Z80TBE, CU-5Z90TBE