


OPERACIONES

■ Inicio rápido

⚠ Cuidado!

Antes de lavarlo, asegúrese de que esté instalado correctamente.
Antes de lavar por primera vez, la lavadora se debe operar en una ronda de todos los procedimientos sin ropa de la siguiente manera.


1. Antes de lavar

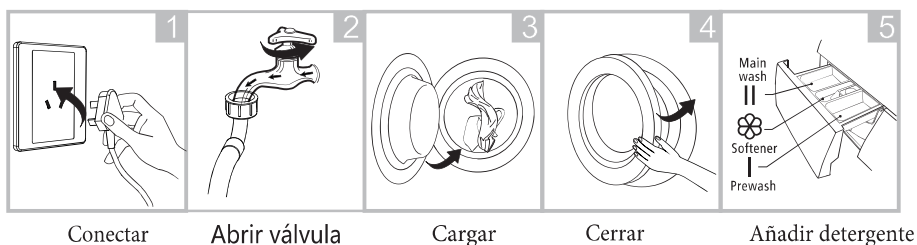

📌 Nota!

- Es necesario agregar detergente en el "caso I" después de seleccionar el prelavado para máquinas con esta función.

2. Lavado

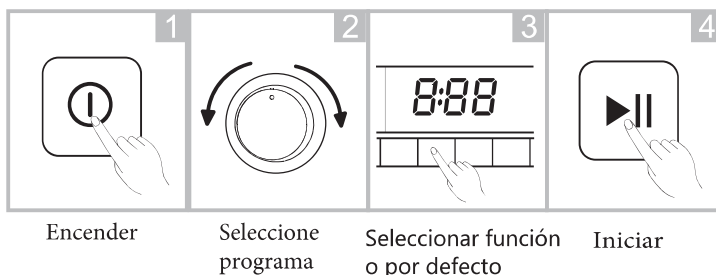

📌 Nota!

- Si se selecciona el valor predeterminado, se puede omitir el paso 2.
- 2.El gráfico de líneas de botones de función es solo de referencia, consulte el producto real como estándar.


3. Después del lavado

La cerradura de la puerta y las luces [Inicio / Pausa] parpadean con el timbre sonando o dos pequeños
los puntos parpadean en la pantalla digital.


OPERACIONES

■ Antes de cada lavado


- La condición de funcionamiento de la lavadora debe ser (0-40) ° C. Si se usa por debajo de 0 ° C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se coloca en condiciones de 0 ° C o menos, entonces debe transferirse a la temperatura ambiente normal para asegurarse de que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje no se congelen antes de su uso.
- Consulte las etiquetas y la explicación del uso de detergente antes del lavado. Utilice un detergente que no haga espuma o que produzca menos espuma, adecuado para lavar a máquina correctamente.

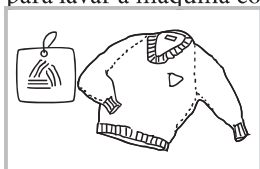


Revisa la etiqueta

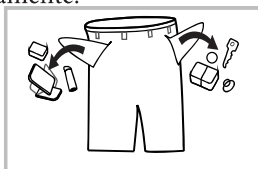


Saque los artículos de los bolsillos

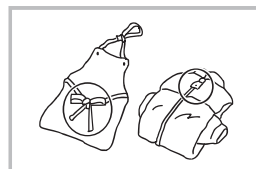


Anuda las tiras largas, cremallera o botón

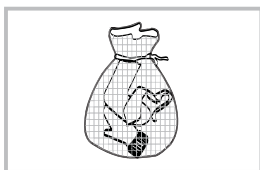

Ponga ropa pequeña en la funda de almohada

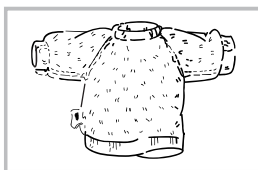

Dé vuelta a la tela de pelo largo y fácil de hacer bolitas

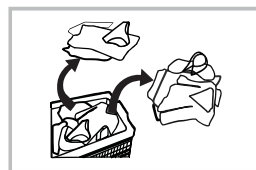


Dé vuelta a la tela de pelo largo y fácil de hacer bolitas

⚠ Advertencia!

- Cuando se lava una sola ropa, puede causar fácilmente una gran excentricidad y dar alarma por un gran desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere agregar una o dos prendas más para lavarlas juntas para que el drenaje se pueda realizar sin problemas.
- No lave la ropa en contacto con queroseno, gasolina, alcohol y otros materiales inflamables.

OPERACIONES

- Dispensador de detergente
- I Detergente de prelavado
- II Detergente de lavado principal
- ⊗ Suavizante

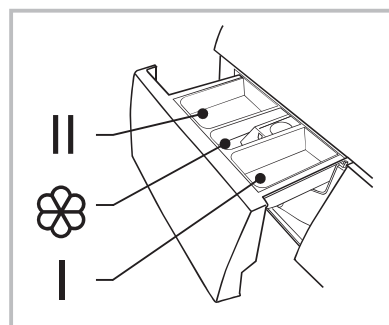

Saque el dispensador

⚠ Cuidado!

- Solo es necesario agregar detergente en el "caso I" después de seleccionar el prelavado para máquinas con esta función.

Programa	I	II	⊗	Programa	I	II	⊗
Algodón		●	○	Secar			
1 Hora Lavar/Secar		●	○	Centrifugar			
Vaqueros		●	○	Rápido		●	○
Mix		●	○	Ropa deportiva		●	○
Lana		●	○	Delicado		●	○
Aclarar+centrifugar			○	Lavar y secar		●	○
ECO 40-60		●	○	Intensivo		●	○
Frío		●	○				


● Obligatorio ○ Opcional

📌 Nota!

- En cuanto al detergente o aditivo aglomerado o viscoso, antes de verterlos en la caja de detergente, se sugiere usar un poco de agua para diluir para evitar que la entrada de la caja de detergente se bloquee y se desborde mientras se llena el agua.
- Elija el tipo de detergente adecuado para las distintas temperaturas de lavado para obtener el mejor rendimiento de lavado con menos consumo de agua y energía.

OPERACIONES

■ Panel de control

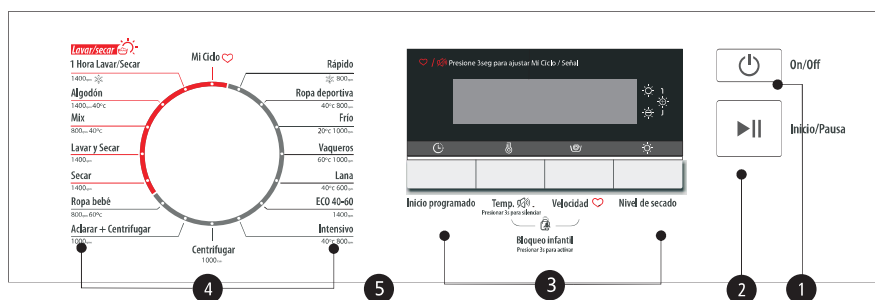

📌 Nota!

- La tabla es solo de referencia, consulte el producto real como estándar.

1 Apagar

El producto está apagado.

2 Inicio / Pausa

Presione el botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado.

3 Opciones

Esto le permite seleccionar una función adicional y se iluminará cuando se seleccione.

4 Programas


Disponible según el tipo de ropa.

5 Display

The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your washer. The display will remain on through the cycle.

📌 Nota!

- Cuando finaliza el programa, las luces de Pausa / Inicio y Bloqueo de puerta parpadean.

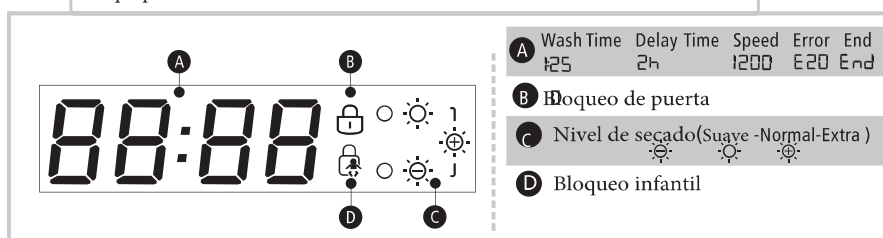

OPERACIONES


■ Opciones

Delay

Inicio programado

Configure la función Inicio programado:

1. Seleccione un programa; 2. Presione el botón Inicio programado para elegir el tiempo (el tiempo de programado es 0-24 H.); 3. Pulse [Inicio / Pausa] para iniciar la operación.



Elija el tiempo de configuración del programa

Inicio

Cancele la función:

Presione el botón [Inicio programado] hasta que la pantalla sea 0 H. Debe presionarse antes de iniciar el programa. Si el programa ya se inició, debe apagar el programa para restablecer uno nuevo.

⚠ Cuidado!

- Si hay alguna interrupción en la fuente de alimentación mientras la máquina está funcionando, una memoria especial almacena el programa seleccionado y cuando se reinicia la energía, el programa continuará.

Programa	Opción	Programa	Opción
	Inicio programado		Inicio programado
Algodón	☐	Secar	☐
1 Hora L/S	☐	Centrifugar	☐
Vaqueros	☐	Rápido	☐
Mix	☐	Ropa deportiva	☐
Lana	☐	Delicado	☐
Aclarar+centrif.	☐	Lavar y secar	☐
ECO 40-60	☐	Intensivo	☐
Frío	☐		

☐ Opcional

OPERACIONES

■ Otras funciones



Mi ciclo

Memorice los programas de uso frecuente

Pulse [] 3 seg. para memorizar el programa en ejecución. El predeterminado es algodón



Bloqueo infantil

Para evitar el mal uso de los niños.



On/Off



Inicio/Pausa



Presione [Temp.] Y [Speed] 3 seg. hasta oír "Beep".

⚠ Cuidado!

- Presione los dos botones durante 3 segundos. también para ser liberada la función.
- El "Bloqueo para niños" bloqueará todos los botones excepto [Encendido / Apagado].
- Cortar la fuente de alimentación, la protección del niño se liberará.
- El bloqueo para niños seguirá siendo efectivo cuando se reanude la energía en algunos modelos.



Velocidad

Presione el botón para cambiar la velocidad de centrifugado.

Programa	Velocidad por defecto(rpm)	Programa	Velocidad por defecto(rpm)
	1400		1400
Rápido	800	Aclarar+centr.	1000
Ropa deportiva	800	Delicado	800
Frío	1000	Secar	1400
Vaqueros	1000	Lavar y secar	1400
Lana	600	Mix	800
ECO 40-60	1400	Algodón	1400
Intensivo	800	1 Hora L/S	1400
Centrifugar	1000		

⚠ Cuidado!

- Cuando las luces de velocidad están apagadas significa que la velocidad de centrifugado es 0.

OPERACIONES

 Temperatura.
Presione el botón para regular la temperatura (Frío, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)

 Silenciar

 >  > 

On/Off Start/Pause Presionar durante 3 segundos

Para activar la función de zumbador, presione el botón nuevamente durante 3 segundos. La configuración se mantendrá hasta el próximo reinicio.

⚠ Cuidado!

- Después de silenciar la función de zumbador, los sonidos ya no se activarán.

OPERACIONES



Nivel de secado

Presione el botón Nivel de Secado continuamente para elegir el nivel de secado: Extra / Normal / Suave.

- ☀ Extra: Necesitamos usar ropa inmediatamente, podemos elegir esta función.
- ☀ Normal: el procedimiento seco es normal
- ☀ Secado suave: solo para secar ligeramente y luego está bien.

📌 Nota!

- Consejos de secado
 - La ropa se puede secar después de centrifugar
 - Para asegurar un secado de calidad de los textiles, clasifíquelos según su tipo y la temperatura de secado.
 - Sintético debe establecerse el tiempo de secado adecuado.
 - Si desea planchar la ropa después del secado, déjela un rato.
- Ropa no apta para secar
 - Las prendas especialmente delicadas como cortinas sintéticas, de lana y seda, prendas con inserciones metálicas, medias de nailon, prendas voluminosas como anoraks, cubrecamas, colchas, sacos de dormir y edredones no deben secarse.
 - Las prendas acolchadas con gomaespuma o materiales similares a la gomaespuma no deben secarse a máquina.
 - Los tejidos que contengan residuos de lociones fijas o lacas para el cabello, disolventes para uñas o soluciones similares no deben secarse a máquina para evitar la formación de vapores nocivos.

OPERACIONES

■ Programas

Los programas están disponibles según el tipo de lavandería.

Programas	
Algodón	Tejidos resistentes al calor, tejidos de algodón o lino.
Delicado	Al lavar la ropa del bebé, puede hacer que la ropa del bebé esté más limpia. y mejora el rendimiento del enjuague para proteger la piel del bebé.
Vaqueros	Especialmente para tejidos vaqueros
Mix	Carga mixta compuesta por textiles de algodón y sintéticos.
Ropa deportiva	Lavar la ropa deportiva.
Rápido	Programa extra corto de aprox., Adecuado para ropa poco sucia como pequeñas cantidades de ropa.
Lana	Tejidos de lana fina o de lana fina o lavable a máquina. Programa de lavado especialmente suave para evitar que se encojan, pausas más largas del programa (los tejidos descansan en el líquido de lavado).
Centrifugar	Centrifugado extra con velocidad de centrifugado seleccionable.
Aclarar+Centrif.	Aclarado adicional con centrifugado.
Secar	Selecciónelo para secar ropa, la temperatura es diferente. El tiempo de secado según la carga.
1 Hora L/S	Para ropa o camisas sintéticas pequeñas, el límite de carga es de 1 kg (aproximadamente 4 camisas). Cuando tenga una cita urgente pero no quede más camisa limpia en su armario, este programa lo ayudará. La duración del tiempo es de solo 1 hora, incluido el lavado y el secado. Observación: Las toallas grandes o los jeans no son adecuados para este programa, aumentarán la duración del tiempo y afectarán el contenido de humedad.
ECO 40-60	Lavar ropa de colores brillantes, puede proteger mejor los colores. Predeterminado 40 °C, no seleccionable, apto para lavado de ropa a aproximadamente 40 °C -60 °C.
Intensivo	Para aumentar los efectos del lavado, se aumenta el tiempo de lavado.
Frío	20 °C predeterminado, puede elegir agua fría.
Lavar y secar	El programa energético estándar.



Nota!

- Referencia a su producto para seleccionar los programas.

OPERACIONES

■ Tabla de lavado

Programa	Lavar/Secar (kg)	Carga	Temp.(°C)	Tiempo por defecto(H)
	8.0		Por defecto	8.0
				1400
Rápido	2.0		Frío	0:15
Ropa deportiva	4.0		40	1:11
Frío	4.0		20	1:01
Vaqueros	8.0		60	1:45
Lana	2.0		40	1:07
ECO 40-60	8.0		–	3:35
Intensivo	8.0		40	3:48
Centrifugar	8.0		–	0:12
Acclarar+centr.	8.0		–	0:20
Delicado	8.0		60	1:43
☼ Secar	/6.0		–	4:14
☼ Lavar y secar	8.0/6.0		–	5:00
☼ Mix	8.0/6.0		40	1:20
☼ Algodón	8.0/6.0		40	3:49
☼ 1 Hora L/S	1.0/1.0		Frío	0:58

- Con respecto al Reglamento (UE) n° 1061/2010,
La clase de eficiencia energética de la UE es: A
Programa de prueba de energía: Intensivo; Velocidad: La velocidad más alta;
Temp.: 60 °C; Otros por defecto Media carga para máquina 8.0kg: 4.0kg.
- Con respecto al Reglamento (UE) 2019/2023,
La clase de eficiencia energética de la UE es: E
Programa de prueba energética: ECO 40-60 / Wash & Dry.
ECO 40-60: por defecto
Media carga para máquina de 8.0kg: 4.0kg.
Cuarto de carga para máquina de 8.0kg: 2.0kg.
Lavar y secar: nivel de secado: (Extra seco), Otro como predeterminado. Media carga para máquina de 6.0Kg: 3.0Kg.

📌 Note!

- Los parámetros de esta tabla son solo para referencia del usuario. Los parámetros reales pueden ser diferentes a los de la tabla mencionada anteriormente.