

i Cuando Dry Assist está activado durante la fase de secado, es posible que la proyección en el suelo no esté visible completamente. Para ver si el ciclo ha terminado, consulte el panel de control.

PANEL DE CONTROL

1

2

3

4

5

6

1 Botón de encendido/apagado / Botón de reinicio

2 Tecla de inicio retardado


3 Pantalla

4 Teclas de programa

5 Teclas de opción

6 Tecla de programa **AUTO**

Pantalla

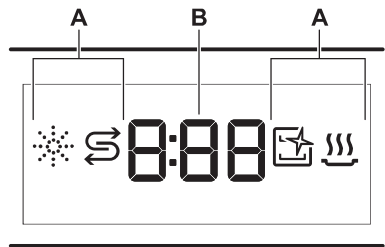

- A. Indicadores
- B. Indicador de tiempo


Indicadores

Indicador	Descripción
	Indicador de abrillantador. Se enciende cuando hay que rellenar el dosificador de abrillantador. Consulte “ Antes del primer uso ”.
	Indicador de sal. Se enciende cuando hay que rellenar el depósito de sal. Consulte “ Antes del primer uso ”.
	Indicador Autolavado. Se enciende cuando el aparato necesita una limpieza interna con el programa Autolavado. Consulte “ Mantenimiento y limpieza ”.

Indicador	Descripción
	Indicador de fase de secado. Se activa cuando se selecciona un programa con la fase de secado. Parpadea durante la fase de secado. Consulte “Selección de programas”.

SELECCIÓN DE PROGRAMAS

Programas

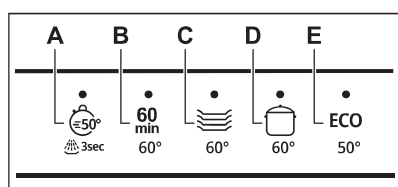

- A. **(Express 50°)** es el programa más corto adecuado para lavar una carga con suciedad reciente y ligera.
- **(Remojo)** es un programa para aclarar los restos de comida. Evita la formación de olores en el aparato. No utilice detergente con este programa.
- B. **(Completo 60°)** es un programa adecuado para lavar una carga con suciedad reciente y ligeramente seca.
- C. **(Mix 60°)** es un programa adecuado para lavar y secar piezas con suciedad normal.
- D. **(Intensivo 60°)** es un programa adecuado para lavar y secar piezas muy sucias.
- E. **ECO (Eco)** es el programa más largo que usa el agua y consume la energía de la forma más eficiente para vajillas y cubiertos con suciedad normal. Este es el programa estándar para institutos de pruebas. ¹⁾

AUTO (Auto)

Este programa ajusta automáticamente el ciclo de lavado según el tipo de carga.

El aparato detecta el tipo de suciedad y la cantidad de platos que hay en los cestos. Ajusta la temperatura y la cantidad del agua además de la duración del programa.

Opciones

Puede ajustar la selección de programas a sus necesidades activando opciones.

(Esterilizar)

Esta opción asegura un mejor resultado de limpieza al mantener la temperatura entre 65 y 70 °C y durante al menos 10 minutos en la última fase de aclarado.

(Extreme)

Esta opción mejora los resultados de lavado del programa seleccionado. Aumenta la temperatura y la duración del lavado.

(Copas)

Esta opción protege contra daños la vajilla delicada, en particular las piezas de cristal. Evita cambios rápidos en la temperatura del programa seleccionado y la reduce a 45 °C.

¹⁾ Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento de la Comisión sobre ecodiseño (UE) 2019/2022.

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS

Programa	Carga del lavavajillas	Grado de suciedad	Fases del programa	Opciones
	Vajilla, cubertería	Fresco	• Lavavajillas a 50 °C • Aclarado intermedio • Aclarado final a 45 °C • Dry Assist	•  •  • 
	Todo	Todo	• Prelavado	No aplicable
60 min	Vajilla, cubertería	Frescos, ligeramente secos	• Lavavajillas a 60 °C • Aclarado intermedio • Aclarado final a 50 °C • Dry Assist	•  •  • 
	Vajilla, cubiertos, ollas y sartenes	Normal, ligeramente seco	• Lavavajillas a 60 °C • Aclarado intermedio • Aclarado final a 55 °C • Secado • Dry Assist	•  •  • 
	Vajilla, cubiertos, ollas y sartenes	Normales a pesados, secos	• Prelavado • Lavavajillas a 60 °C • Aclarado intermedio • Aclarado final a 60 °C • Secado • Dry Assist	•  •  • 
ECO	Vajilla, cubiertos, ollas y sartenes	Normal, ligeramente seco	• Prelavado • Lavavajillas a 50 °C • Aclarado intermedio • Aclarado final a 55 °C • Secado • Dry Assist	•  •  • 
AUTO	Vajilla, cubiertos, ollas y sartenes	Todo	• Prelavado • Lavavajillas a 50 - 60 °C • Aclarado intermedio • Aclarado final a 60 °C • Secado • Dry Assist	No aplicable

Programa	Carga del lavavajillas	Grado de suciedad	Fases del programa	Opciones
Autolavado	Limpieza del interior del aparato. Consulte "Mantenimiento y limpieza".		• Limpieza a 70 °C • Aclarado intermedio • Aclarado final • Dry Assist	No aplicable

Valores de consumo

Programa ^{1) 2)}	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración (min)
	9.3 - 11.3	0.560 - 0.685	30
	3.1 - 3.8	0.012 - 0.014	15
60 min	9.0 - 11.0	0.693 - 0.847	60
	9.3 - 11.4	0.772 - 0.944	90
	9.4 - 11.5	0.876 - 1.071	160
ECO	9.9	0.673	240
AUTO	8.3 - 11.5	0.677 - 1.036	120 - 170
Autolavado	8.3 - 10.1	0.593 - 0.725	60

¹⁾ La presión y temperatura del agua, las variaciones del suministro de energía, las opciones, la cantidad de platos y el grado de suciedad pueden alterar los valores.

²⁾ Los valores de los programas distintos de ECO son solo indicativos.

Información para institutos de pruebas

Para recibir toda la información necesaria para efectuar pruebas de rendimiento

(p. ej., según EN60436), ponte en contacto con el fabricante.

En su solicitud, incluya el modelo de la placa de características.

AJUSTES BÁSICOS

Puede configurar el dispositivo cambiando la configuración básica de acuerdo con sus necesidades.

Número	Ajustes	Valores	Descripción ¹⁾
1	Dureza agua	Del nivel 1L al nivel 10L	Ajustar el nivel del descalcificador de agua según la dureza del agua de su zona. Ajuste de fábrica: 5L.
2	Nivel de abrillantador	Del nivel 0A al nivel 8A	Ajustar el nivel de abrillantador según la dosificación necesaria. Ajuste de fábrica: 5A.
3	Sonido de fin	1b (activar) 0b (desactivar)	Activar o desactivar la señal acústica de fin de programa. Ajuste de fábrica: 0b.
4	Apertura automática de la puerta	1o (activar) 0o (desactivar)	Activar o desactivar Dry Assist. Ajuste de fábrica: 1o.
5	Tonos de botones	1F (activar) 0F (desactivar)	Activar o desactivar el sonido de los botones cuando se pulsan. Ajuste de fábrica: 1F.
6	Última selección de programa	1H (activar) 0H (desactivar)	Activar o desactivar la selección automática del programa y las opciones utilizadas más recientemente. Ajuste de fábrica: 0H.

¹⁾ Para más detalles, consulte la información proporcionada en este capítulo.

Puede cambiar los ajustes básicos en el modo de ajuste. Las instrucciones sobre cómo configurar el aparato se encuentran más adelante en este capítulo.


Cuando el aparato está en modo de ajuste, la pantalla muestra un dígito y una letra. Para cada ajuste, se muestra una letra dedicada. Las letras dedicadas se indican en la tabla.

El orden de los ajustes básicos presentados en la tabla es también el de los ajustes del modo de ajuste.

Modalidad de ajuste

Cómo navegar en el modo de ajuste

Puede navegar por el modo de configuración utilizando los botones de programa.

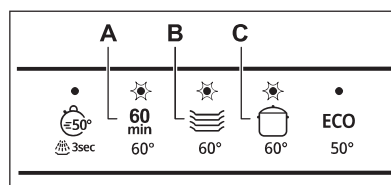

A. Botón Anterior

B. Botón OK

C. Botón Siguiente

Utilice **Anterior** y **Siguiente** para cambiar entre los ajustes básicos y para modificar su valor.

Utilice **OK** para introducir el ajuste seleccionado y confirmar el cambio de valor.

Cómo acceder al modo de ajuste

Puede entrar en el modo de ajuste antes de iniciar un programa. No puede entrar en el modo de ajuste mientras se realiza un programa.

Para acceder al modo de ajuste, pulse y mantenga pulsado  y **ECO** unos 3 segundos.
Las luces correspondientes a **Anterior**, **OK** y **Siguiente** están encendidas.

Cómo cambiar un ajuste

Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de ajuste.

- 1. Utilice **Anterior** o **Siguiente** para seleccionar el ajuste deseado.
La pantalla muestra el valor de ajuste actual (un dígito y la letra correspondiente).
- 2. Pulse **OK** para introducir el ajuste.
El valor de ajuste actual parpadea.
- 3. Pulse **Anterior** o **Siguiente** para cambiar el valor.
- 4. Pulse **OK** para confirmar el ajuste.
 - El nuevo ajuste se guarda.

- El aparato vuelve a la lista de ajustes básica.

- 5. Mantenga pulsados simultáneamente  y **ECO** durante al menos 3 segundos para salir del modo.

El aparato vuelve a la selección de programa.
Los ajustes guardados son válidos hasta que los vuelva a cambiar.

Descalcificador de agua

El descalcificador elimina minerales del suministro de agua que podrían afectar negativamente al resultado de lavado y al funcionamiento del aparato.

Cuanto mayor sea el contenido de dichos minerales, más dura será el agua. La dureza del agua se mide en escalas equivalentes.

El descalcificador de agua debe ajustarse en función de la dureza del agua de su zona. La empresa local de suministro de agua puede informarle de la dureza del agua de su zona. Ajuste el nivel adecuado del descalcificador para asegurar buenos resultados de lavado.

Dureza del agua

Grados alemanes (°dH)	Grados franceses (°fH)	mmol/l	Grados Clarke	Nivel del descalcificador de agua
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	23 - 27	5 1)
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	5 - 12	2

Grados alemanes (°dH)	Grados franceses (°fH)	mmol/l	Grados Clarke	Nivel del descalcificador de agua
<4	<7	<0.7	< 5	1 2)

1) Ajustes de fábrica.

2) No utilice sal en este nivel.

Independientemente del tipo de detergente que utilice, ajuste el nivel de dureza de agua adecuado para mantener activo el indicador de rellenado de sal.



Las tabletas múltiples que contienen sal no son suficientemente efectivas para ablandar el agua dura.

Proceso de regeneración

Para el correcto funcionamiento del descalcificador de agua, la resina del dispositivo debe regenerarse regularmente. Este proceso es automático y forma parte del funcionamiento normal del lavavajillas.

Cuando la cantidad de agua prescrita (véanse los valores del cuadro) se ha utilizado desde el proceso de regeneración anterior, se iniciará un nuevo proceso de regeneración entre el aclarado final y el final del programa.

Nivel del descalcificador de agua	Cantidad de agua (l)
1	250
2	100
3	62
4	47
5	25
6	17
7	10
8	5
9	3

Nivel del descalcificador de agua	Cantidad de agua (l)
10	3

En el caso del ajuste alto del descalcificador de agua, puede ocurrir también en la mitad del programa, antes del enjuague (dos veces durante un programa). El inicio de la regeneración no tiene ningún impacto en la duración del ciclo, a menos que ocurra a mitad de un programa o al final de un programa con una breve fase de secado. En dichos casos, la regeneración prolonga la duración total de un programa en 5 minutos adicionales.

Posteriormente, el enjuague del descalcificador de agua que dura 5 minutos puede comenzar en el mismo ciclo o al principio del siguiente programa. Esta actividad aumenta el consumo total de agua de un programa en 4 litros adicionales y el consumo total de energía de un programa en 2 Wh adicionales. El aclarado del descalcificador termina con un drenaje completo.

Cada aclarado del descalcificador realizado (es posible que haya más de uno en el mismo ciclo) puede prolongar la duración del programa en otros 5 minutos cuando se produzca en cualquier punto del comienzo o en la mitad de un programa.



Todos los valores de consumo mencionados en esta sección se determinan en línea con la norma aplicable actualmente en condiciones de laboratorio con una dureza del agua de 2,5 mmol/l (descalcificador de agua: nivel 3) de acuerdo con la normativa: 2019/2022 . La presión y temperatura del agua, así como las variaciones del suministro de energía, pueden modificar dichos valores.

Nivel de abrillantador

El abrillantador permite que la vajilla se seque sin rayas ni franjas. Se libera automáticamente durante la fase de aclarado con agua caliente. Es posible definir la cantidad de abrillantador utilizada.

Cuando el depósito de abrillantador está vacío, el indicador se enciende para solicitar que se rellene. Si el resultado de secado es satisfactorio usando solo tabletas múltiples, puede desactivar el dosificador y el aviso. Sin embargo, para obtener el mejor secado, utilice siempre abrillantador y mantenga activo el indicador de abrillantador.

Para desactivar el dosificador de abrillantador y el indicador, fije el nivel de abrillantador en 0A.

Sonido de fin


Puede activar una señal acústica que suena al finalizar el programa.



Las señales acústicas suenan también cuando se produce un fallo del aparato. No es posible desactivar estas señales.

Dry Assist

Dry Assist mejora el resultado de secado. La puerta del aparato se abre automáticamente durante la fase de secado y permanece entreabierta.

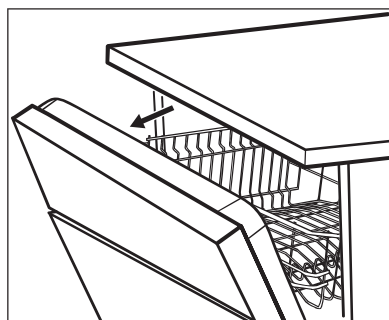

Dry Assist se activa automáticamente con todos los programas excepto .

La duración de la fase de secado y el tiempo de apertura de la puerta varían en función del programa y las opciones seleccionadas.

Cuando Dry Assist se abre la puerta, la pantalla muestra el tiempo restante del programa en ejecución.



PRECAUCIÓN! No intente cerrar la puerta del aparato durante 2 minutos después de la apertura automática. Podría dañar el aparato.



PRECAUCIÓN! Si los niños tienen acceso al aparato, se aconseja desactivar Dry Assist. La apertura automática de la puerta puede suponer un peligro.



Cuando Dry Assist abre la puerta, Active Light puede no ser totalmente visible. Para ver si el programa ha terminado, consulte el panel de mandos.

Tonos de botones

Los botones del panel de mandos emiten un sonido clic al presionarlos. Puede desactivar este sonido.