

- Introduzca el aparato por completo y céntrelo.
- No retuerza el cable de conexión.
- Atornille el aparato cuando esté en posición.
- El hueco entre la encimera y el aparato no debe cerrarse con listones adicionales.

Información importante

Conexión eléctrica


El aparato incluye un enchufe y sólo debe conectarse a una toma de corriente con una conexión adecuada a tierra.

Sólo un electricista cualificado que trabaje siguiendo todas las normativas vigentes puede instalar la toma de corriente o sustituir el cable de conexión. Si el enchufe no queda accesible tras la instalación, se debe instalar un interruptor aislante multipolar con un hueco de contacto de al menos 3 mm. La protección contra contactos debe estar garantizada por la instalación. Protección del fusible: Ver las especificaciones técnicas.

SU NUEVO APARATO

Use esta sección para familiarizarse con su nuevo aparato. A continuación se explican el panel de control y los controles de funcionamiento individual, así como información sobre la cavidad de cocción y los accesorios.

Panel de control

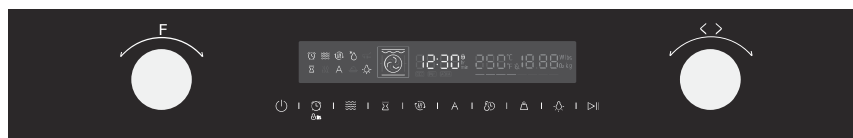

Botones táctiles y display

Los botones táctiles se usan para configurar las distintas funciones adicionales. En el display puede leer los valores que haya configurado.

Símbolo	Función
⏻	Cancelar
🔥	Microondas
🕒	Temporizador/Bloqueo infantil
⌛	Predefinido
🔥	Precalentamiento
A	Auto Menú
🕒	Reloj/Temperatura
⚖️	Peso
💡	Lámpara
⏸	Inicio/Pausa

Visualización de funciones

Use los botones de función para configurar el tipo de cocción.

Función	Uso	Función	Uso
 Convencional	Las resistencias superior e inferior funcionan a la vez para una cocción convencional. El horno debe precalentarse a la temperatura requerida: ideal para platos de cocción lenta como estofados.	 Pizza	La pizza se cocina a la perfección con calor extra en la parte inferior y en los laterales, para que la base quede crujiente.
 Convección	Para hornear a varios niveles (p.ej. bandejas de galletas).	 Calor inferior	Es ideal para platos de cocción lenta como guisos, estofados.
 Convencional+ Ventilador	Cómodo y ahorra tiempo, permite cocinar hasta 4 platos a la vez en distintas alturas sin mezclar sabores ni olores.	 Microondas	Descongelar, recalentar y cocinar.
 Grill radiante	Para obtener los mejores resultados, use la altura superior para alimentos pequeños y la inferior para los más grandes.	 MW+Convección	Para reducir el tiempo de cocción de porciones más grandes y dorarlas.
 Doble Grill +Ventilador	Para gratinar y terminar la cocción de las verduras asadas	 MW+Doble Grill +Ventilador	Función adecuada si se requiere un dorado rápido de los alimentos y que queden bien cocinados.
 Doble Grill	Las resistencias superiores interior y exterior funcionan a la vez para proporcionar un calor rápido y uniforme, que permita dorar adecuadamente la superficie de la comida.	 MW+Pizza	Función adecuada si se requiere un dorado rápido de la base del alimento y que quede bien cocinado.
		 Descongelación	3 programas de descongelación
		 Programas automáticos	13 programas de cocción El tipo y tiempo de cocción se ajustan según el peso.

Ajuste de parámetros

Use los botones de ajuste para configurar los parámetros.

Parámetro	Función
Auto menú	Seleccione entre 13 programas automáticos, desde P 01 a P 13.
Temperatura	Seleccione la temperatura de cocción (°C)  : 100-235  : 50-250  : 50-250  : 50-235  : 50-235  : 50-250  : 100-235  : 50-250  : 100-250  : 50-250  : 100-235
Peso	Ajuste el peso de los alimentos.
Tiempo	Ajuste el tiempo de cocción.
Microondas	Seleccione la potencia de microondas. 100W, 300W, 500W, 700W y 900W

Ventilador de refrigeración

Su horno dispone de un ventilador para refrigerar, que se encenderá durante el funcionamiento. El aire caliente se evacúa por encima de la puerta.

El ventilador continúa funcionando durante cierto tiempo después de la cocción.

ANTES DE USAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ

Esta sección detalla todo lo que debe saber para preparar comida en su nuevo horno por primera vez. Antes, lea la sección de instrucciones de seguridad.

Ajuste del reloj

1. En estado de espera, toque  para acceder al modo de ajuste del reloj. Se mostrará "00:00" y las cifras de la hora parpadearán.
2. Gire el mando de parámetros para configurar las cifras de la hora, dentro del rango de 0--23.
3. Toque  para confirmar, las cifras de los minutos parpadearán.
4. Gire el mando de parámetros para configurar las cifras de los minutos, dentro del rango de 0--59.
5. Toque  para finalizar los ajustes del reloj, ":" parpadeará.

Limpieza de los accesorios

Antes de usar los accesorios por primera vez, límpielos a fondo con agua y jabón y un paño suave.

Calentar el horno

Para eliminar el olor a producto nuevo, caliente el horno vacío y cerrado durante una hora en modo Convección  a 250°C. Asegúrese de que no quede ningún elemento de embalaje en el interior de la cavidad.

1. En estado de espera, gire el mando de función hasta que se ilumine . Se mostrará la temperatura predeterminada de convección.
2. Gire el mando de parámetros para ajustar la temperatura a 250°C.
3. Toque  para acceder al modo de ajuste de tiempo de cocción. "00:00" parpadeará.
4. Gire el mando de parámetros para ajustar el tiempo de cocción a 60 minutos.
5. Toque la tecla . El horno comenzará a calentarse.

AJUSTES DEL HORNO

Hay varias formas de configurar su horno. En esta sección se detalla cómo seleccionar su ajuste de tipo y temperatura de cocción u horneado deseado. También puede seleccionar el tiempo de cocción que necesite su plato. Consulte la sección "Configuración de las opciones de ajuste de tiempo".

Ajuste del tipo de cocción y temperatura

Ejemplo:  Grill radiante a 200°C durante 25 minutos.

1. En estado de espera, gire el mando de función hasta que  y la temperatura se iluminen en la pantalla.

2. Gire el mando de parámetros para ajustar la temperatura a 200°C.
3. Toque  para acceder al ajuste del tiempo de cocción. "00:00" parpadeará.
4. Gire el mando de parámetros para ajustar el tiempo de cocción a 25 minutos.
5. Toque  y el horno comenzará a calentarse.

Apertura del horno durante la cocción

El funcionamiento se pausará. Cuando cierre la puerta, toque la tecla  y la cocción se reanudará.

Pausar la cocción

Toque el botón  para pausar la cocción. Luego toque el botón  de nuevo para continuar la cocción.

Cambiar el tiempo de cocción

Esto puede hacerse en cualquier momento. Toque el botón  varias veces hasta que el tiempo de cocción parpadee, y luego gire el mando de parámetros para ajustar el tiempo de cocción

Cambiar la temperatura

Esto puede hacerse en cualquier momento. Toque el botón  repetidamente hasta que la temperatura parpadee, y gire el mando de parámetros para ajustar la temperatura.

Cancelar la cocción

Esto puede hacerse en cualquier momento. Toque el botón  para entrar en el modo de espera.

Precalentamiento rápido

Con el calentamiento rápido, el horno alcanzará la temperatura configurada particularmente rápido. Esta función está disponible para los siguientes tipos de cocción:

 Convencional	 Doble Grill+Ventilador
 Convección	 Doble Grill
 Convencional + Vent.	 Pizza
 Grill radiante	 Resistencia inferior

Para asegurar una cocción uniforme, introduzca la comida sólo cuando haya completado el proceso de precalentamiento.

1. Ajuste el tiempo de cocción y la temperatura.
2. Toque el botón . El símbolo  se iluminará en el display, y el horno comenzará a calentar.

Cuando el proceso de precalentamiento se complete, sonará una señal y el símbolo  del display parpadeará.

Cancelar el precalentamiento rápido

Durante el ajuste de la función de precalentamiento rápido, toque  para cancelar la función. Durante el precalentamiento rápido, toque  para cancelar la función.

Nota: Espere a oír la alarma y a que el icono de precalentamiento parpadee antes de abrir la puerta e introducir la comida.

MICROONDAS

Las microondas se convierten en calor en los alimentos. El microondas puede usarse de forma independiente o en combinación con otro tipo de calentamiento. En esta sección encontrará información sobre los recipientes adecuados y cómo configurar el microondas.

Nota:

Las cantidades de paso para el tiempo de ajuste del interruptor de codificación son las siguientes:

- 0-1 minutos: 5 segundos
- 1-3 minutos: 10 segundos
- 3-15 minutos: 30 segundos
- 15-60 minutos: 1 minuto
- Más de 60 minutos: 5 minutos

Notas sobre los recipientes

Recipientes adecuados

La vajilla adecuada es aquella resistente al calor, hecha de cristal, cristal cerámico, porcelana, cerámica o plástico resistente al calor. Estos materiales permiten la transmisión de las microondas.

También puede usar platos de servir, lo que le evitaría tener que cambiar la comida de un plato a otro. Sólo puede usarse vajilla con bordes dorados o plateados si el fabricante le garantiza que son adecuados para su uso en microondas.

Recipientes no adecuados

Los recipientes de metal no son adecuados porque no permiten el paso de las microondas. La comida que se introduzca en recipientes de metal se mantendrá fría.

¡Atención!

Generación de chispas: El metal (p.ej. una cuchara en un vaso) debe mantenerse a al menos 2 cm de las paredes y la puerta del horno. Las chispas pueden causar daños irreparables al interior del cristal de la puerta.

Prueba de recipiente

No encienda el microondas a menos que haya comida en el interior. La prueba de recipiente explicada a continuación es la única excepción a esta norma.

Realice la siguiente prueba si no está seguro de si su vajilla es adecuada para el uso en microondas:

1. Caliente el recipiente vacío a potencia máxima entre 30 segundos y 1 minuto.
2. Compruebe la temperatura del recipiente ocasionalmente durante el proceso.

El recipiente debe seguir frío o tibio al tacto. No será adecuado si se calienta mucho o si genera chispas.

Ajustes de potencia del microondas

Use el botón  para ajustar la potencia deseada del microondas.

100W	- Descongelar alimentos delicados - Descongelar alimentos de forma irregular - Ablandar helados - Permitir que la masa suba
300 W	-Descongelar -Fundir chocolate y mantequilla
500 W	-Cocinar arroz, sopa
700 W	-Recalentamiento -Cocinar champiñones, marisco y crustáceos -Cocinar platos con huevo y queso
900 W	-Hervir agua, recalentar -Cocinar pollo, pescado, verduras

Notas

- Cuando toque un botón, la potencia seleccionada se iluminará.
- La potencia de microondas puede configurarse a 900 vatios durante un máximo de 30 minutos. Con todos los demás ajustes de potencia es posible un tiempo máximo de cocción de 1 hora y 30 minutos.

Ajustes del microondas

Ejemplo: Ajustar la potencia del microondas a 300 W y el tiempo a 17 minutos.

1. En modo de espera, toque el botón  para acceder a la función del microondas. La potencia de microondas predeterminada (900W) se mostrará, y parpadeará el tiempo de cocción predeterminado.
2. Gire el mando de parámetros para ajustar el tiempo de cocción a 17 minutos.
3. Toque el botón  para activar la potencia de microondas. Luego gire el mando de parámetros para ajustar la potencia a 300W.
4. Toque el botón .

El aparato se pondrá en marcha y el tiempo de cocción empezará a descontarse en el display.

Cuando el tiempo de cocción haya finalizado, sonará una señal para indicar que el microondas ha finalizado.

Abrir la puerta del horno durante el funcionamiento

El funcionamiento se pausará. Cuando cierre la puerta, toque el botón  y se volverá a poner en marcha.

Cambiar el tiempo de cocción

Esto puede hacerse en cualquier momento. Toque  y gire el mando de parámetros para ajustar el tiempo de cocción.

Cambiar el ajuste de potencia del microondas

Esto puede hacerse en cualquier momento. Toque  y gire el mando de parámetros para ajustar la potencia del microondas.

Pausar el funcionamiento

Toque el botón  brevemente y el horno se pausará. Vuelva a tocar  y continuará la cocción.

Cancelar la cocción

Esto puede hacerse en cualquier momento. Toque el botón  para entrar en el modo de espera.

Notas

Si abre la puerta del aparato durante la cocción, el ventilador puede seguir funcionando.

FUNCIONAMIENTO MICROCOMBI

Esto implica el funcionamiento simultáneo del grill y del microondas. Con el microondas, los platos se preparan más rápidamente, pero quedan bien dorados.

Puede activar todos los ajustes de potencia del microondas.

Excepción: 700 y 900 vatios

Ajuste de funcionamiento del microondas en combinación

Ejemplo: Función  +  MW + Pizza a 500 W y 190°C durante 17 minutos.

1. En estado de espera, toque el botón , y luego gire el mando de función para ajustar el modo MicroCombi. Deje de girar cuando  y  se muestren en la pantalla. La potencia de microondas predeterminada se mostrará y la temperatura predeterminada parpadeará.
2. Gire el mando de parámetros para ajustar la temperatura a 190°C.
3. Toque el botón  para confirmar la temperatura. El tiempo de cocción predeterminado parpadeará; gire el mando de parámetros para ajustar el tiempo de cocción a 17 minutos.
4. Toque el botón . La potencia predeterminada parpadeará. Gire el mando de parámetros para ajustar la potencia a 500W.
5. Toque el botón . El horno comenzará a calentar.

Cuando el horno se ponga en marcha el tiempo comenzará a descontarse. Cuando haya finalizado el tiempo, sonará un timbre y el modo de combinación habrá terminado.

Abrir la puerta del horno durante el funcionamiento

El funcionamiento se pausará. Cuando cierre la puerta, toque el botón  y se volverá a poner en marcha.

Pausar el funcionamiento

Toque el botón  brevemente y el horno se pausará. Vuelva a tocar  y continuará la cocción.

Cambiar el tiempo de cocción

Esto puede hacerse en cualquier momento. Toque el botón  repetidamente hasta que el tiempo de cocción parpadee, y gire el mando de parámetros para ajustar el tiempo de cocción.

Cambiar el ajuste de potencia del microondas

Esto puede hacerse en cualquier momento. Toque el botón  y gire el mando de parámetros para ajustar el tiempo de cocción.

Cambiar la temperatura

Esto puede hacerse en cualquier momento. Toque el botón  repetidamente hasta que la temperatura parpadee, y gire el mando de parámetros para ajustar la temperatura.

Cancelar la cocción

Esto puede hacerse en cualquier momento. Toque el botón  para entrar en el modo de espera.

PROGRAMAS AUTOMÁTICOS

Los programas automáticos permiten preparar platos de forma muy sencilla. Seleccione el programa e introduzca el peso de la comida, y el programa automático configurará los ajustes óptimos. Puede elegir entre 13 programas. Coloque siempre la comida en el compartimento aún frío.

Configurar un programa

1. En modo de espera, toque el botón A dos veces para acceder a la función de Auto Menú. El primer número de programa parpadeará en la pantalla.
2. Gire el mando de parámetros para seleccionar el número de programa.
3. Toque el botón .
4. Gire el mando de parámetros para seleccionar el peso, se mostrará el tiempo de cocción.
5. Toque el botón . El programa comenzará y verá que el tiempo de cocción comenzará una cuenta atrás.

Auto menú

Programa nº	Alimento	Peso (g)
P 01**	Verduras frescas	200
		400
		600
P 02**	Patatas peladas/ cocidas	240
		480
		720
P 03	Patatas asadas	450
		1000
P 04	Trozos de pollo (congelados)	450
		400
P 05*	Pastel	500
		600
P 06*	Tarta de manzana	2400
P 07*	Quiche	1000
P 08**	Recalentar sopa	200
		400
		600
P 09**	Recalentar plato	250
		350
P 10**	Recalentar salsa/caldo	100
		200
		300
P 11	Pizza congelada	200
		400
		600
P 12*	Patatas congeladas	300
		400
		500
P 13	Lasaña	1600

El número de niveles están numerados del 1 al 5 desde abajo hacia arriba.

Notas

- Los programas con * son precalentados. Durante el precalentamiento, el tiempo de cocción se pausa y se mostrará el símbolo de precalentamiento. Después del precalentamiento, se oirá una alarma y el símbolo de precalentamiento parpadeará.
- Los programas con ** sólo usan la función microondas.

Cuando el programa finalice, sonará una señal y el horno dejará de calentar.

Cambiar el programa

Una vez ha comenzado el programa, el número de programa y el peso no pueden cambiarse.

Cancelar el programa

Toque el botón  para cancelar el programa.

Cambiar el tiempo de cocción

Si se usan programas automáticos el tiempo de cocción no se puede cambiar.

PROGRAMAS DE DESCONGELACIÓN

Puede usar los 3 programas de descongelación para descongelar carne, pollo y pan.

1. En estado de espera, toque el botón A para acceder a la función Descongelación. El primer número de programa parpadeará en la pantalla.
2. Gire el mando de parámetros y seleccione el número de programa.
3. Toque el botón .
4. Gire el mando de parámetros para ajustar el peso, el tiempo de cocción se mostrará.
5. Toque el botón  y el programa comenzará. El tiempo de cocción comenzará la cuenta atrás.

Notas

Preparación de la comida

- Use alimentos que se hayan congelado a -18°C y almacenados en porciones tan finas como sea posible. Saque la comida que tenga que descongelar del paquete y pésela, ya que necesita conocer el peso para configurar el programa.
- Se producirá líquido cuando se descongele carne o pollo. Deseche este líquido al girar la carne y bajo ninguna circunstancia lo utilice para ningún otro propósito ni permita que entre en contacto con otros alimentos.
- Recipientes: Coloque los alimentos en un plato llano de porcelana o cristal, pero no lo cubra.
- Cuando descongele pollo (d 01), se oirá una señal en dos ocasiones para indicarle que debe girar los trozos.
- Tiempo de reposo: La comida descongelada debe dejarse reposar entre 10 y 30 minutos hasta que alcancen una temperatura media. Los trozos de carne más grandes requieren un tiempo de reposo más largo que los pequeños. Los filetes o la carne picada deben separarse antes de dejarse reposar. Después de este tiempo, puede seguir preparando la comida, aunque el centro de los trozos de carne más gruesos puede seguir congelado. En este punto se pueden retirar los menudillos de las aves.

Programa nº	Descongelación	Rango de peso en kg
d 01*	carne	0.10 - 1.50
d 02*	pollo	0.10 - 1.50
d 03*	pescado	0.10 - 0.80

*Durante la descongelación, coloque la comida en la bandeja de cristal.

*Si oye 3 pitidos, gire la comida y toque el botón de inicio para continuar la descongelación.

AJUSTE DE COCCIÓN PROGRAMADA

Cocción más flexible y cómoda: El aparato permite programar la hora de finalización de la cocción y la duración.

1. En el estado de espera, toque el botón . El símbolo  se iluminará en el display y las cifras de la hora parpadearán.
2. Gire el mando de parámetros para ajustar la hora, dentro del rango de 0--23.
3. Toque  para confirmar, las cifras de los minutos parpadearán.
4. Gire el mando de parámetros para ajustar los minutos, dentro del rango de 0--59.
5. Toque  para finalizar el ajuste de tiempo predeterminado.
6. Ajuste el tipo de cocción y la temperatura.
7. Toque  para finalizar el ajuste.

Cuando se alcance el tiempo programado, sonará un timbre y el horno empezará a calentar.

Especificaciones

Antes de utilizar la cocción programada debe haberse configurado el reloj. Tras configurar la cocción programada no puede usarse el temporizador de cocina.

AJUSTE DE OPCIONES CON TEMPORIZADOR

El horno dispone de varias opciones basadas en tiempo. Con el botón , puede acceder al menú y cambiar entre las funciones individuales. Puede usar el mando de parámetros para cambiar directamente una opción de ajuste de tiempo que ya se ha configurado.

Configuración del tiempo de cocción

El tiempo de cocción de su comida puede configurarse en el horno. Cuando el tiempo de cocción haya transcurrido, el horno se apagará automáticamente, por lo que no tendrá que interrumpir ninguna otra actividad para apagar el horno, y el tiempo de cocción no se excederá por accidente.

El horno se pondrá en marcha y el tiempo de cocción comenzará la cuenta atrás en el display.

Cuando haya finalizado el tiempo de cocción, se oirá una señal sonora y el horno dejará de calentar.

Ajuste del reloj

Consulte la sección *Antes de usar el aparato por primera vez*.

Cambiar el reloj

Repita los mismos pasos que para ajustar el reloj por primera vez.

Ajustar el temporizador

Puede usar el temporizador como reloj de cocina, que funciona de forma independiente al horno. El temporizador tiene su propia señal acústica, para que pueda saber si se trata del temporizador o de si el tiempo de cocción programado ha finalizado.

1. En el modo de espera, toque  para acceder al temporizador. "00:00min" parpadeará.
2. Gire el mando de parámetros para configurar el temporizador.
3. Toque  para iniciar el temporizador.

BLOQUEO INFANTIL

El horno cuenta con un bloqueo infantil para evitar que los niños puedan encenderlo por accidente. El horno no reaccionará a ningún ajuste excepto el temporizador y el reloj, que podrán configurarse aunque el bloqueo infantil esté encendido.

Activación del bloqueo infantil

En el estado de espera, mantenga pulsado el botón  durante aproximadamente 3 segundos. Sonará un pitido largo y el símbolo  aparecerá en el display. El bloqueo infantil quedará activado.

Desactivación del bloqueo infantil

En el estado bloqueado, mantenga pulsado el botón  durante aproximadamente 3 segundos. Sonará un pitido largo y el símbolo  se apagará. El bloqueo infantil quedará desactivado.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Manteniendo un cuidado y limpieza regulares, su horno conservará su aspecto y su buen funcionamiento durante mucho tiempo.

⚠ Riesgo de descarga eléctrica

Si penetra humedad en la unidad puede provocar una descarga eléctrica. No use productos de limpieza a presión ni limpiadores a vapor.

⚠ Riesgo de quemaduras

Nunca limpie el aparato inmediatamente después de apagarlo, deje que se enfríe.

⚠ Riesgo de daños graves para la salud

La energía de microondas puede salirse si la puerta del compartimento de cocción o la junta de la puerta están dañadas. No utilice nunca el aparato si la puerta del compartimento de cocción o la junta de la puerta están dañadas. Póngase en contacto con el servicio postventa.

Notas

- Las ligeras diferencias de color en la parte frontal del aparato se deben al uso de distintos materiales, como cristal, plástico y metal.
- Las sombras en el panel de la puerta, que parecen rayas, se deben a los reflejos de la luz del horno.