


Model: DCF02



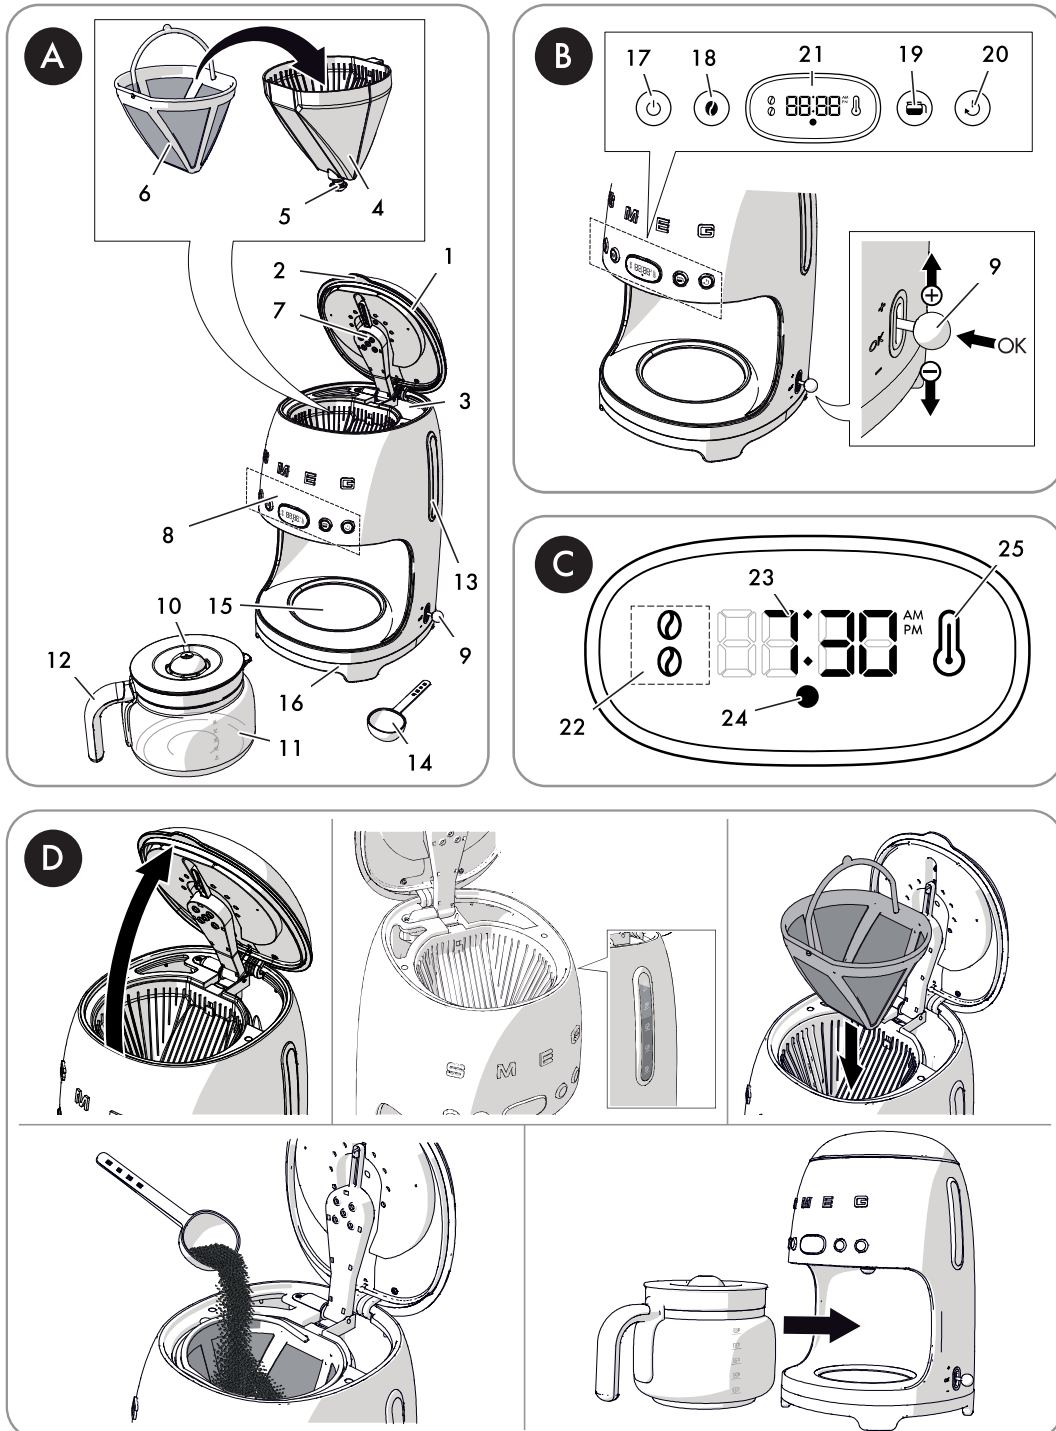

Descripción

2 Descripción del aparato (Fig. A)

- 1) Tapa
- 2) Lengüeta
- 3) Depósito de agua (1,4 litros)
- 4) Portafiltro
- 5) Válvula antigoteo
- 6) Filtro permanente
- 7) Vertedor caldera
- 8) Panel de mandos y pantalla
- 9) Palanca de configuración hora/temporizador
- 10) Tapa de la jarra
- 11) Jarra (10 tazas)
- 12) Asa de la jarra
- 13) Indicador del nivel de agua del depósito (máx. 1,4 litros)
- 14) Medidor
- 15) Placa calefactora
- 16) Base y patas antideslizamiento

2.1 Placa de identificación

La placa de identificación contiene los datos técnicos, el número de serie y la marca.

No quite nunca la placa de identificación.

2.2 Antes de la primera utilización

- Desembale con cuidado el aparato y elimine todos los materiales de embalaje y la etiqueta de la pantalla.
- Lave y seque cuidadosamente los componentes de la cafetera de filtro (véase el apartado «4 Limpieza y mantenimiento»).



Antes del uso, compruebe que todos los componentes estén íntegros y no presenten roturas

2.3 Descripción de los mandos (Fig. B)

Tecla ON/OFF (17)

Tecla de distribución. Al pulsar la tecla, la máquina empieza a suministrar café según las funciones preconfiguradas. Al pulsar de nuevo la tecla, se puede interrumpir el suministro en cualquier momento.

Tecla Aroma (18)

Al pulsar la tecla, se puede seleccionar entre Aroma Delicado y Aroma Intenso. La selección de la intensidad se mostrará en la pantalla de la máquina: un solo grano para Aroma Delicado o dos granos para Aroma Intenso.



La configuración del aroma deseado se mantiene las siguientes veces que se sirve café.

Tecla 4 Tazas (19)

La tecla permite servir una cantidad reducida de café, correspondiente a aproximadamente 4 tazas.

Para la activación de la Función 4 tazas, véase el apartado «Función 4 tazas».

Tecla Autostart (20)

La tecla permite programar el encendido automático del aparato para la preparación del café de filtro a la hora establecida por el usuario.

Para la configuración, la activación y el funcionamiento, véase el apartado «Función Autostart».

Palanca de configuración hora/temporizador (9)

La palanca lateral permite seleccionar y establecer los ajustes de la máquina, especialmente:

- configuración de la hora;



Descripción / Uso



- selección y configuración de la dureza del agua;
- configuración de las señales sonoras.

Para más información sobre los ajustes, véase el apartado «Configuración de la máquina».

2.4 Descripción de la pantalla (Fig. C)

La pantalla (21) permite al usuario visualizar las funciones configuradas en la máquina, en concreto:

	Icono	Significado
22		Aroma Delicado
		Aroma Intenso
23		Hora
24		Color rojo: Descalcificación recomendada
25		Keep Warm - mantenimiento del calor



El modo **KEEP WARM**  se activa automáticamente cuando termina de salir el café, manteniendo la placa calefactora encendida durante 40 minutos. De este modo el café se mantendrá caliente durante los 40 minutos posteriores al final de la salida del café.

3 Uso (Fig. D)

- Asegúrese de que la clavija esté correctamente introducida en la toma de corriente.



Cuando la máquina se conecta a la toma de corriente, se debe configurar la hora (véase el apartado «Configuración de la máquina»).

- Levante la tapa (1) tirando de la lengüeta hacia arriba (2).
- Llene el depósito (3) con agua fresca y limpia, prestando atención a no superar el nivel máximo del indicador de nivel (1,4 litros) (13). Superar el nivel máximo puede provocar pérdidas de agua y daños irreparables al aparato.

ES



Para facilitar el llenado del depósito, asegúrese de que la tapa esté completamente abierta.



Atención

- No utilice la cafetera de filtro sin agua en el depósito.
- Utilice solo agua fresca y limpia dentro del depósito.
- No utilice líquidos que no sean agua.



Las partes que pueden entrar en contacto con alimentos se fabrican con materiales conformes con las disposiciones correspondientes de las leyes en vigor.



Uso

- Mantenga la tapa del depósito del agua levantada e introduzca el filtro permanente (6) en el portafiltro (4).
- Vierta la cantidad de café deseada en función del número de tazas que desee preparar utilizando el medidor (14) suministrado.



- El filtro permanente permite preparar café de filtro sin el uso de filtros de papel. No obstante, según el gusto personal, se puede utilizar un filtro de papel n.º 4.
- Coloque el filtro de papel dentro del portafiltro y añada la cantidad deseada de café.
- A título orientativo, una medida rasa de café molido equivale a una taza de café de filtro. Sin embargo, la cantidad de café molido que utilice puede variar en función de los gustos personales.
- Utilice café molido de buena calidad y de molido medio.

- Cierre la tapa bajando la lengüeta (2).
- Coloque la jarra (11) con la tapa (10) en la placa calefactora prevista (15). Asegúrese de que la tapa (10) encaje perfectamente en la válvula antigoteo (5).
- Pulse la tecla (17)  para activar la salida del café: el led de la tecla (17)  se ilumina y parpadea rápidamente durante toda la salida del café.



La emisión de vapor durante la salida del café es completamente normal.



Atención

No abra la tapa del depósito de agua durante el ciclo de preparación del café.

- Se puede detener la operación de salida del café en cualquier momento, pulsando la tecla (17) .



Atención

- No abra la tapa de la cafetera de filtro cuando termine el ciclo de salida del café. Espere al menos 5 minutos desde que el café haya dejado de salir para abrir la tapa.
- Tras 5 minutos se puede retirar y limpiar el filtro y llenar de nuevo el depósito para proceder a un nuevo ciclo de salida.



Si no se pulsa la tecla (17) , el café sigue saliendo según el ajuste automático para llenar toda la jarra (10 tazas) o hasta que se agota el agua del depósito. Las demás teclas, aunque se pulsen, no influyen ni interrumpen de ninguna manera la salida de café.



Atención

- El portafiltro y el filtro permanente pueden estar calientes incluso después de la salida del café. Tenga cuidado antes de retirarlos.
- La base de la jarra puede estar muy caliente después de la salida del café. Tenga cuidado en la fase de extracción y asegúrese de no apoyar la jarra sobre una superficie sensible al calor.
- La placa permanece caliente después de la salida del café: tenga cuidado de no tocarla al retirar la jarra.



El modo **KEEP WARM**  no se activa si se interrumpe manualmente la salida del café o si la función **4 TAZAS** está activa.

Función 4 tazas

Para servir una cantidad reducida de café, correspondiente a aproximadamente 4 tazas:

- Pulse la tecla correspondiente (19)  para activarla, el led se enciende.
- Pulse de nuevo la tecla (19)  para desactivarla.

Función Autostart

Para programar la función de inicio automático, en primer lugar se debe configurar la hora de inicio.

Configuración hora Autostart

- Revise que la hora mostrada sea correcta. En caso contrario, configure la hora actual como se describe en el apartado «Configuración de la máquina».
- Mantenga pulsada la tecla durante 3 segundos para configurar la hora para el modo inicio automático: el led de la tecla y la pantalla de la hora (HH:MM) empiezan a parpadear.
- Mueva la palanca hacia arriba (+) o hacia abajo (-) para configurar la hora.
- Confirme la hora moviendo la palanca hasta la posición central y pulse (OK): la hora configurada se memorizará automáticamente y de forma permanente hasta que se desee modificar.

Modo KEEP WARM (mantenimiento del calor)

Cuando termina de salir el café, el modo **KEEP WARM**  se activa automáticamente manteniendo encendida la placa calefactora durante 40 minutos. De este modo el café se mantendrá caliente durante los 40 minutos posteriores al final de la salida del café.

En modo **KEEP WARM**  el led de la tecla (17)  parpadea lentamente, el icono **KEEP WARM**  se ilumina en la pantalla.

Al final del modo **KEEP WARM**  la tecla (17)  se apaga automáticamente.

Se puede finalizar manualmente el modo **KEEP WARM**  en cualquier momento, pulsando la tecla (17) : el led de la tecla (17)  y el icono **KEEP WARM**  se apagan.



Uso

Activación función Autostart

- Pulse la tecla **(20)** : el led de la tecla **(20)**  se ilumina y en la pantalla parpadean durante algunos segundos las horas y los minutos configurados para la preparación del café. A continuación se muestra la hora actual.



En la función Autostart también es posible seleccionar la intensidad del café deseada (tecla Aroma) y configurar la Función 4 tazas. Pulse las teclas correspondientes para memorizar las funciones.

- El aparato permanece en modo **AUTOSTART** hasta alcanzar la hora preconfigurada. El café comenzará a salir automáticamente.
- Pulse la tecla **(20)**  en cualquier momento para salir del modo.

Configuración de la máquina

El aparato permite personalizar algunas configuraciones:

- configuración del reloj;
- formato de hora;
- dureza del agua;
- activación/desactivación de las señales sonoras.

Configuración del reloj

Al utilizar la máquina por primera vez, se debe configurar la hora:

- Introduzca la clavija en la toma eléctrica.
- La pantalla muestra los símbolos intermitentes.
- Configure el valor de las horas moviendo la palanca hacia arriba (+) para aumentar el valor o bien hacia abajo (-) para disminuir el valor. Mueva

la palanca a la posición central y pulse **(OK)** para confirmar.

- Configure siguiendo el mismo procedimiento.
- Tras haber confirmado la configuración de los minutos, el aparato activa el modo **RELOJ**.



Cuando se enciende por primera vez, el aparato muestra de forma predeterminada la hora en formato 12 h con la indicación **AM/PM**. Para modificar el formato de la hora, véase el apartado «Menú configuración del formato de la hora».

Menú configuración del formato de la hora

Se puede configurar el formato para visualizar la hora en formato 12 h o en **AM/PM**.

- Acceda al menú de la configuración manteniendo pulsadas simultáneamente las teclas **(18)**  y **(19)**  durante 3 segundos. Seleccione **SE01** moviendo la palanca y presionándola en la posición «OK».
- Mueva la palanca para seleccionar el formato deseado (12 h o 24 h).
- Mueva la palanca a la posición central y pulse **(OK)** para confirmar el valor. El formato parpadea durante 2 segundos: la configuración queda guardada.



La selección del formato de la hora se realiza una sola vez y queda guardada como configuración.



Modificar la hora

- Asegúrese de haber configurado el formato deseado (12 h o 24 h), como se ha indicado en el apartado anterior.
- Mantenga presionada la palanca (9) en posición central durante 3 segundos: la pantalla empieza a parpadear.
- Modifique el valor de las horas y de los minutos como se indica en el apartado «Configuración del reloj».

Menú configuración de la dureza del agua

El valor de la dureza del agua se puede configurar seleccionando uno de los 3 niveles disponibles: **DURA**, **INTERMEDIA** y **BLANDA**.

- Acceda al menú de la configuración manteniendo pulsadas simultáneamente las teclas (18) y (19) durante 3 segundos. Seleccione **SE02** moviendo la palanca: la pantalla muestra de forma predeterminada **HA02** (dureza intermedia).
- Utilice la palanca, moviéndola hacia arriba (+) o hacia abajo (-) para configurar el nivel deseado: **HA01** (blanda), **HA02** (intermedia) y **HA03** (dura).
- Mueva la palanca a la posición central y pulse (OK) para confirmar el valor.

La selección parpadea durante 2 segundos: la configuración queda guardada.

Menú configuración de las señales sonoras

Las señales sonoras se pueden desactivar/activar del siguiente modo:

- Acceda al menú de la configuración manteniendo pulsadas simultáneamente las teclas (18) y (19) durante 3 segundos. Seleccione **SE03** moviendo la palanca (9).
- Mueva la palanca hacia arriba o hacia abajo hasta que se muestre en la pantalla el mensaje **OFF** para desactivarlas o **ON** para activarlas.
- Mueva la palanca a la posición central y pulse (OK) para confirmar el valor. La selección parpadea durante 2 segundos: la configuración queda guardada.

ES