


3 Estructura y funciones

3.1 Componentes clave

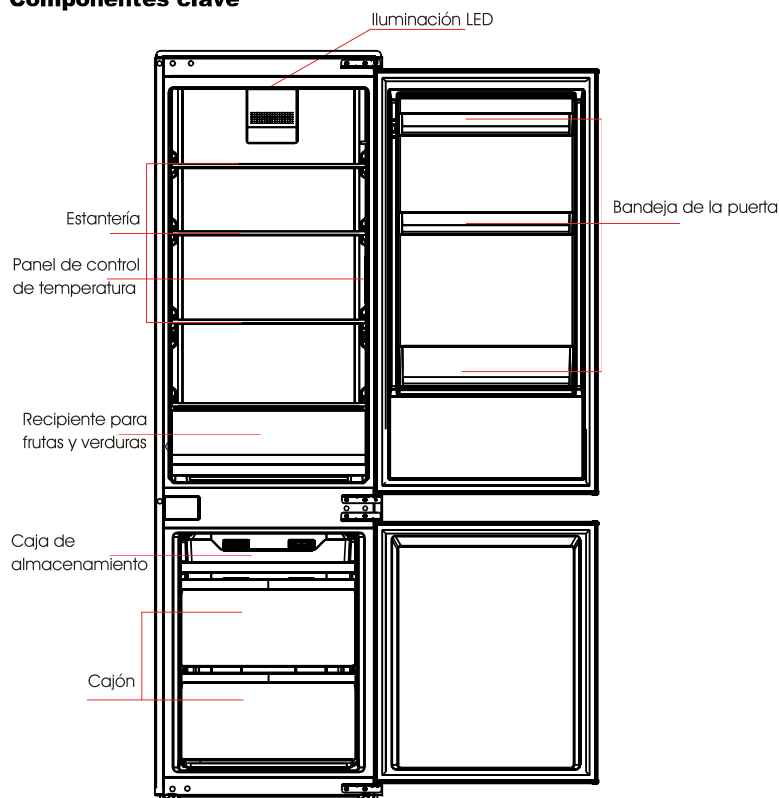

⚠ (La imagen anterior es meramente ilustrativa. La configuración real dependerá del producto físico o de lo indicado por el distribuidor)


Cámara de refrigeración

- La cámara de refrigeración es adecuada para almacenar variedad de frutas, verduras, bebidas y otros alimentos de consumo a corto plazo, tiempo sugerido de almacenamiento de 3 a 5 días.
- Los alimentos cocinados no se deben guardar en la cámara de refrigeración hasta que se hayan enfriado a temperatura ambiente. Se recomienda cerrar herméticamente los alimentos antes de colocarlos en el refrigerador.
- Los estantes de vidrio se pueden ajustar más arriba o más abajo para lograr un espacio de almacenamiento razonable y facilitar su uso.

Cámara de congelación

- La cámara de congelación a baja temperatura sirve para conservar alimentos frescos durante mucho tiempo y se utiliza, principalmente, para guardar alimentos congelados y para hacer hielo.
- La cámara de congelación es adecuada para guardar carne, pescado, bolas de arroz y otros alimentos que no se consumirán a corto plazo.
- Se recomienda dividir la carne en porciones pequeñas para facilitar el acceso. Recuerde que los alimentos habrán de consumirse dentro de su periodo de caducidad.
- Nota: almacenar demasiados alimentos tras la conexión inicial a la corriente podría afectar negativamente al efecto de congelación del refrigerador. Los alimentos almacenados no deberán bloquear la salida de aire; de lo contrario, el efecto de congelación también se verá afectado negativamente.

3.2 Funciones

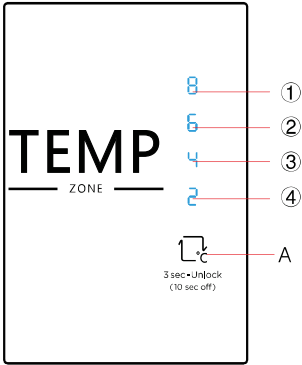

⚠ (La imagen anterior es meramente ilustrativa. La configuración real dependerá del producto físico o de lo indicado por el distribuidor)

- 1) Tecla
- A. Botón de ajuste de la temperatura del compartimento del refrigerador

- 2) Pantalla de visualización
 - ① ajuste 1: 8 °C
 - ② ajuste 2: 6 °C
 - ③ ajuste 3: 4 °C
 - ④ ajuste 4: 2 °C

- 3) Pantalla

Tras el encendido inicial, la pantalla se mostrará plenamente durante 3 segundos, y, después, el refrigerador comenzará a funcionar según el ajuste 3.

Pantalla de funcionamiento normal

En caso de fallo, el LED correspondiente parpadeará.

Si no hay fallos, mostrará el ajuste de temperatura actual del refrigerador.

Código del error	Descripción del error
indicador ajuste 1	Circuito del sensor de temperatura del refrigerador
indicador ajuste 2	Sensor de descongelación del refrigerador
indicador ajuste 3	Sensor de descongelación del congelador
indicador ajuste 4	Sensor de temperatura ambiente

- 4) ajuste de temperatura

Cada vez que se pulsa el botón de ajuste A, el ajuste de la temperatura cambia un valor.

Una vez completado el ajuste de la temperatura, el refrigerador funcionará de acuerdo con el valor establecido después de 30 segundos. La regulación por turnos es:



Ajuste recomendado: Cámara refrigerada 4°C.

Modo de súper congelación: presione el botón durante 3 segundos, luego se activará el modo de súper congelación.

Cuando vuelva a presionar el botón, se apagará este modo. Si no presiona en el modo de súper congelación, se apagará automáticamente en 20 h.

- 5) Bloquear/Desbloquear

Si el panel de control de la temperatura está bloqueado, deberá mantener pulsada la tecla de ajuste de la temperatura durante 3 segundos para desbloquear el panel, todos los LED parpadearán durante 2 segundos al desbloquear el panel.

Si el panel de control está en posición de desbloqueo, si no hay ningún movimiento en el panel de control durante 30 segundos, pasará al modo de bloqueo automáticamente.